
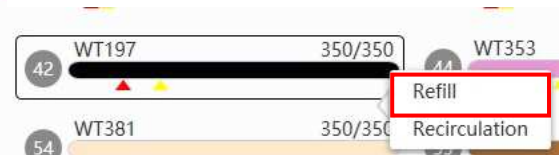


Mischlackflasche tauschen

Zum Austausch einer leeren Mischlackflasche in der Iru Mix bitte folgende Schritte beachten.

1. Mischlack auswählen.

Die Mischlackflasche die getauscht werden soll in AutoPaint/Device Maintenance  auswählen. Mit Doppelklick auf den Mischlack oder mit rechter Maustaste auf "Refill" klicken.

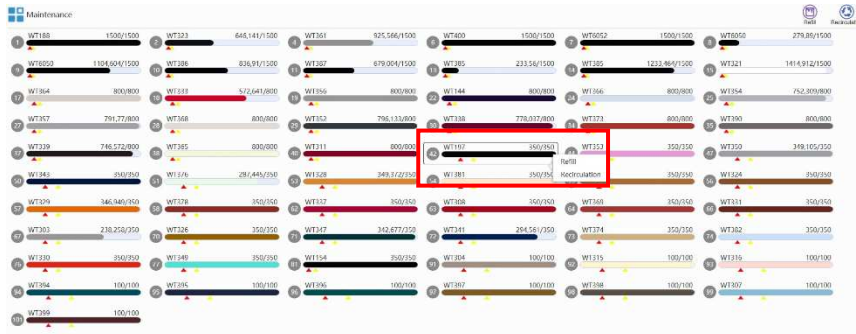

Die Dosiereinheit mit der Mischlackflasche wird zum Dosierteller transportiert.

2. Mischlackflasche tauschen.

1. Obere Türe öffnen und die Dosiereinheit aus der Iru Mix entnehmen.

ACHTUNG! Türe nach der Entnahme der Dosiereinheit NICHT schließen!

2. Belüftungsdorn nach oben ziehen und die leere Mischlackflasche mit dem speziellen Werkzeug von der Dosiereinheit entfernen. Den Verschlussring mit dem Gewinde nach oben auf die neue Mischlackflasche legen.
3. Flaschendichtung von der leeren Mischlackflasche auf die neue Mischlackflasche schrauben.
4. Die neue Mischlackflasche kopfüber auf die Dosiereinheit stecken und den Verschlussring verschrauben.
5. Belüftungsdorn in die Mischlackflasche stecken und den Belüftungsdorn 4-5-mal auf und ab bewegen.



3. Platzieren der neuen Mischlackflasche in der Iru Mix.

Die Dosiereinheit mit der neuen Mischlackflasche in die Iru Mix einstellen und die Türe schließen. Wenn die Dosiereinheit platziert wurde, muss in der AutoPaint Software noch die aktuelle neue Mischlackmenge eingegeben werden. Speichern der neuen Mischlackmenge mit "Refill".



Canister ID	Toner Code	Toner Name	Current Amount	Refill Amount
35	WT197	PLATINUM SILVER		350,00

Warning Level 100 Min Amount 60 Unit ML

Refill