

Colour Automation

Barcode Reader

Kurzanleitung

Um den Barcode Scanner für Benutzung mit unseren Tools vorzubereiten bitte gehen Sie folgendermaßen vor.

Für die Konfiguration des Barcode Scanners drucken Sie bitte das Dokument aus.

1. Verbinden Sie den Barcode Scanner mit dem PC und warten Sie bis Scanner sich mit Signal meldet.
2. Scannen Sie "Start Configuration" Barcode.

Start Configuration



3. Scannen Sie Barcode ihrer Tastaturbelegung entsprechend.



<US English>



Swiss



UK English



Hungarian



Italian



Japanese



Spanish



Belgium



French



Portugal



Germany



Demark



Swedish



Holland


4. Scannen Sie Barcode für korrekte Eingabe.

CR



5. Scannen Sie "End Configuration" Barcode.

End Configuration

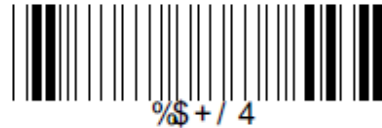

6. Scannen Sie "Save Parameters" Barcode um die Parameter zu speichern.

Save Parameters

Save the parameter settings
permanently.

