



Enero 2008

DuPont Refinish Colour Info

Manual ColorQuick Pro

Contenidos

Contenidos	2
ColorQuick Pro	4
Requisitos de hardware	4
1. Instalación del ColorQuick Pro	5
1.1. Instalación del programa de localización del color	5
1.1. Instalación del programa de localización del color	6
1.2. Instalación del programa de localización del color junto con algunas opciones adicionales	7
1.3. Instalación de DocViewer	7
2. Menú Configuración [F9]	8
2.1. General [F5]	8
2.1.1. Información de la empresa	8
2.1.2. Sugerir volumen	8
2.1.3. Nivel de advertencia	8
2.2. Módulos [F6]	8
2.2.1. Configuración de la balanza	9
2.2.1.1. Prueba de comunicación con la balanza	9
2.2.1.1.1. Permitir pesaje manual	9
2.2.1.2. Opciones de la balanza	10
2.2.1.2.1. Sonido al sobrepasar peso	10
2.2.1.2.2. Omitir visualización del tinte	10
2.2.2. Configuración del terminal EcoMix	10
2.2.3. Configuración de la impresora de etiquetas	10
2.2.4. Configuración del ChromaVision®	11
2.2.4.1. Accesorios	11
2.2.4.1.1. Dispositivo Byk	11
2.2.4.1.2. Dispositivo X-Rite	11
2.2.4.2. Calibración	12
2.2.4.2.1. Calibración del dispositivo Byk	12
2.2.4.2.2. Calibración del dispositivo X-Rite	12
2.2.4.3. Instalación del módulo del espectrofotómetro	12
2.2.4.4. ChromaVision® – comunicación y configuración	12
2.2.4.4.1. Mostrar lista de las mejores fórmulas	12
2.2.4.4.2. Mostrar iconos pequeños para el nivel de ajuste	13
2.2.4.5. Borrar lecturas	15
2.2.4.6. Prueba con placa verde	15
2.3. Usuarios	17
2.3.1. Identificación de usuarios	17
2.3.2. Autorización y control de acceso	17
2.3.3. Definición de usuarios	17
2.4. Calidades [F7]	18
2.4.1. Factor determinado por el usuario para volumen sugerido	18
3. Menú Buscar [F2]	18
3.1. Búsqueda completa	19
3.1.1. Colores de dos tonos	22
3.1.2. Por fabricante	22
3.1.3. Por modelo	22
3.2. Productos auxiliares	23
3.3. Búsqueda de fórmulas con ChromaVision®	23
3.3.1. Transferencia de las mediciones	23
3.3.2. Buscar una medición de color	24
3.3.2.1. Permite reajustar el color	25
3.3.2.2. Permite reajustar el color – función inactiva (sin reajuste)	26
3.4. Mostrar la fórmula	27
3.4.1. Volumen requerido	27
3.4.1.1. Sugerir volumen	27
3.4.2. Listo para usar	28
3.4.2.1. Crear una selección-rápida (una mezcla usada con frecuencia)	28
3.4.3. Imprimir	29
3.4.4. Impresión de etiquetas	29
3.4.5. Copiar a la BD personal	29
3.4.6. Pesar	29
3.4.6.1. EcoMix	30
3.5. Páginas de Color	30
3.5.1. TDS	30
3.5.2. Otros documentos	31

4. Menú Mantenimiento [F3].....	31
4.1. Mantenimiento de la base de datos personal	31
4.1.1. Crear una nueva fórmula	31
4.1.2. Editar la fórmula actual	32
4.1.2.1. Añadir producto	32
4.1.2.2. Suprimir producto	32
4.1.2.3. Guardar los cambios	32
4.1.3. Suprimir esta fórmula.....	33
4.1.4. Leer datos del ChromaVision®.....	33
4.1.5. Importar.....	34
4.1.6. Exportar	34
4.1.6. Exportar	35
4.2. Gestión de precios	36
4.2.1. Editor de precios	36
4.2.2. Exportar/Importar	36
5. Apéndice.....	37
5.1. Problemas y soluciones	37
5.1.1. Preguntas y respuestas sobre el procedimiento de instalación/configuración	37
5.1.1.1. El instalador automático no se inicia automáticamente	37
5.1.1.1.1. Cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows XP	37
5.1.1.1.2. Cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows 98 SE	37
5.1.1.2. El ordenador se congela durante la instalación automática	37
5.1.1.3. La instalación no se realiza correctamente	38
5.1.1.4. Cómo averiguar el número del puerto COM de un puerto COM/USB en uso	39
5.2. Información sobre dispositivos externos	40
5.2.1. ChromaVision®:consejos para el éxito	40
5.2.1.1. Idioma de la pantalla del ChromaVision®	40
5.2.1.2. Preparación de la superficie.....	40
5.2.1.3. Lista de trabajos.....	41
5.2.1.4. Examinar mediciones	41
5.2.2. Instalación de la impresora de etiquetas	42
5.2.3. Conversión de la base de datos personal de ColorQuick	42
Índice	44

ColorQuick Pro

ColorQuick Pro es un programa de localización del color basado en Windows. Proporciona un acceso rápido a toda la información de color que los pintores puedan necesitar.

A la hora de instalar ColorQuick Pro en un ordenador, se instalarán las siguientes funciones:

- múltiples rutas de búsqueda para encontrar la fórmula exacta para el color que está buscando,
- búsqueda de la fórmula para los productos auxiliares (imprimaciones, barnices...) de acuerdo con las especificaciones de las Fichas Técnicas,
- creación y mantenimiento de una base de datos con sus fórmulas personales,
- consulta de las fórmulas en cualquier volumen o peso y posibilidad de imprimirlas en papel o en una etiqueta,
- comunicación electrónica entre el ordenador y la balanza,
- las fórmulas se pueden recalcular en caso de pasarse en la pesada.

Algunas funciones se pueden instalar adicionalmente mediante la contraseña "INSTALL OPTIONS":

- búsqueda mediante el espectrofotómetro ChromaVision®,
- impresora de etiquetas,
- conexión a un terminal EcoMix conectado a una balanza (incluyendo la gestión de usuarios),
- gestor de precios (incluyendo la gestión de usuarios).

La base de datos y el programa se han actualizado con la información y los avances más recientes en el sector del repintado de vehículos.

Antes de instalar el programa, compruebe que su ordenador cumple los requisitos mínimos del sistema.

Requisitos de hardware

Para la conexión de 1 balanza, impresora de etiquetas, ChromaVision®

Hardware mínimo	Hardware recomendado
Pentium 200 MHz	Pentium IV 3.0 GHz
32 MB RAM	512 MB RAM
Disco duro de 1,2 GB	Disco duro de 20 GB
Lector de CD ROM	Lector de DVD
1 puerto COM	1 puerto COM
Puertos USB	Puertos USB
1 puerto paralelo para la impresora de informes	1 puerto paralelo para la impresora de informes
Sistema operativo mínimo	Sistema operativo recomendado
Windows 98 SE	Windows XP Pro SP2

Nota: el número total de puertos COM y puertos USB debe permitir lo siguiente:

1 balanza, 1 impresora de etiquetas, 1 ChromaVision®

(+ otro hardware del ordenador que necesite puertos USB o puertos COM)

Para la conexión de 1 ó 2 terminales EcoMix

Hardware mínimo	Hardware recomendado
Pentium IV 3.0 GHz	Pentium IV 3.0 GHz
512 MB RAM	1 GB RAM
Disco duro de 20 GB	Disco duro de 20 GB
Lector de DVD	Lector de DVD
1 puerto COM	1 puerto COM
Puertos USB	Puertos USB
1 puerto paralelo para la impresora de informes	1 puerto paralelo para la impresora de informes
Sistema operativo recomendado	Sistema operativo recomendado
Windows XP Pro SP2	Windows XP Pro SP2

Nota: el número total de puertos COM y puertos USB debe permitir lo siguiente:
1 ó 2 terminales EcoMix, 1 impresora de etiquetas, 1 ChromaVision®
(+ otro hardware del ordenador que necesite puertos USB o puertos COM)

Comprobación del espacio libre en el disco duro para Windows 98 / 2000 / XP (INFO: la edición Milenium no es compatible).
Haga doble clic en "Mi PC" -> haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la unidad C -> seleccione "Propiedades" -> aparece indicado el espacio libre en el disco.


1. Instalación del ColorQuick Pro

Cierre todas las aplicaciones de Windows e inserte el CD-ROM.
Se ejecutará el instalador automático; seleccione "Instalar ColorQuick Pro" para instalar el programa por primera vez O BIEN "Actualizar ColorQuick Pro" para actualizar el programa que ya tiene instalado.



1.1. Instalación del programa de localización del color

- Pulse “Instalar/Actualizar ColorQuick Pro” para iniciar la instalación.
- Seleccione el idioma de la instalación y pulse “Siguiente”.
- Seleccione la casilla donde se indica que está conforme con el acuerdo de licencia, y pulse “Aceptar”.
- Siga las instrucciones.

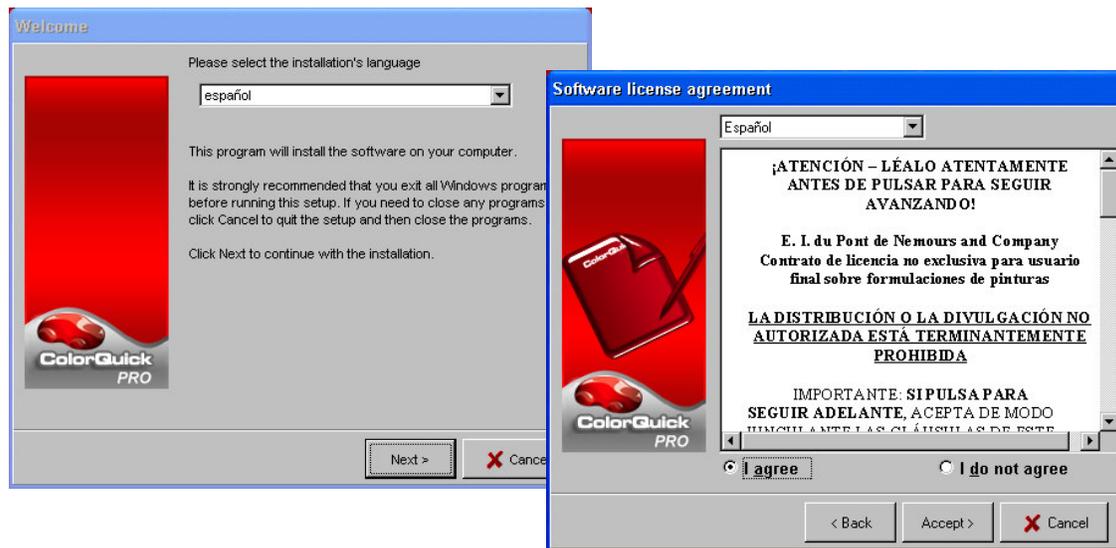

En la pantalla de configuración puede elegir entre “Típica” y “Avanzada”. Si selecciona “Típica”, se instalarán los siguientes elementos:



- Búsqueda
- Balanza

La instalación durará unos minutos.

Ejecute el programa haciendo doble clic en el icono ColorQuick Pro




que aparece en el escritorio.

1.2. Instalación del programa de localización del color junto con algunas opciones adicionales

- ChromaVision®, impresora de etiquetas, gestión de precios, EcoMix
- 1.1. Instalación del programa de localización del color (siga los pasos del apartado anterior)
- En la pantalla de configuración, seleccione la pestaña “Avanzada”
- Se le pedirá una contraseña.
- Escriba “INSTALLOPTIONS”.

Dependiendo de las necesidades del cliente, se pueden instalar los siguientes elementos:

- ChromaVision®
- Impresora de etiquetas
- Módulo “Gestión de precios”
- EcoMix

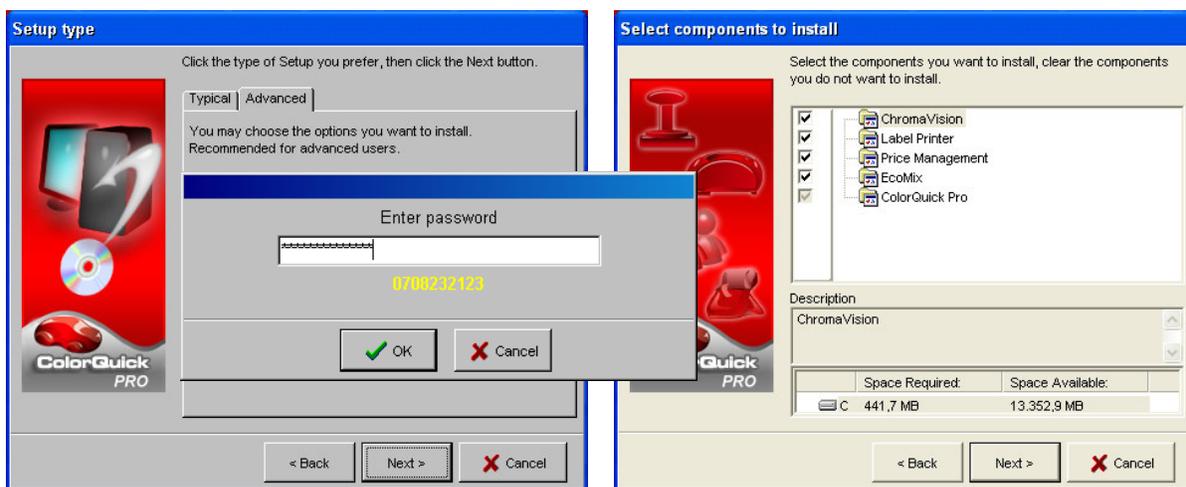

NOTA: Cuando instale el terminal EcoMix y/o el módulo “Gestión de precios”, automáticamente también se instalará el módulo “Gestión de usuarios”.

1.3. Instalación de DocViewer

Para consultar las Fichas técnicas o las Páginas de color, use el programa “DocViewer”.



- Pulse “Instalar DocViewer” en la página inicial del instalador automático.
- Siga las instrucciones.



2. Menú Configuración [F9]

- Inicie el programa ColorQuick Pro haciendo doble clic en el icono de su pantalla.
- Seleccione un idioma en la lista que aparece en la parte superior izquierda.
- Seleccione la pestaña "Menú Configuración" o pulse la tecla de función F9.

NOTA 1: La primera vez que ejecute ColorQuick Pro, los botones de estas funciones adicionales aparecerán en gris, y no podrá usarlos inmediatamente. Primero deberá configurar la conexión a través de los parámetros de configuración. Así pues, después de instalar el programa, vaya al Menú Configuración.

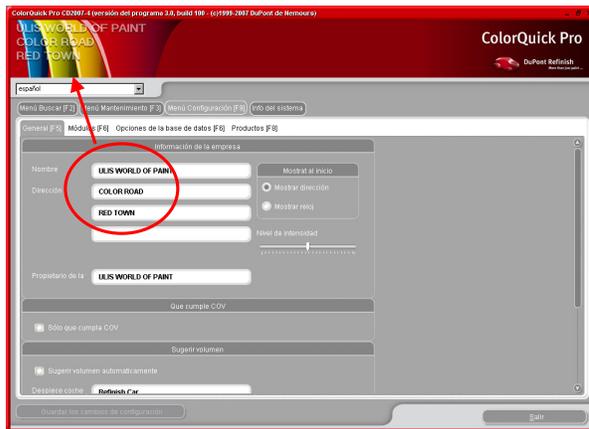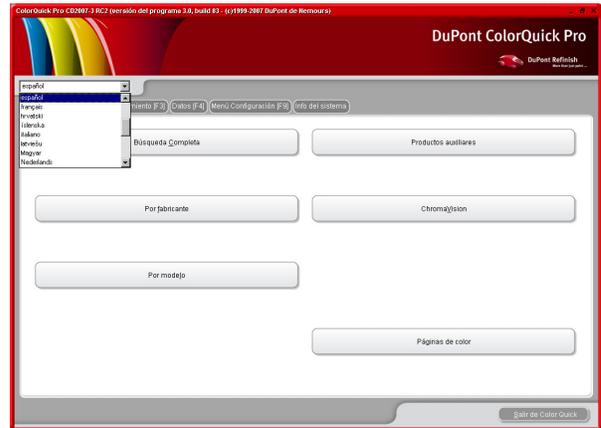

2.1. General [F5]

2.1.1. Información de la empresa

El nombre y la dirección de su taller aparecerán en la pantalla principal y también al imprimir la fórmula. Moviendo la flecha del "nivel de intensidad" cambia el brillo de la pantalla (observe la esquina superior izquierda de la pantalla).

2.1.2. Sugerir volumen

Active la función "Sugerir volumen" para que aparezca cada vez que acceda a una fórmula. Esta función le indica la cantidad de pintura necesaria para pintar una determinada pieza. Si no se marca esta casilla, la sugerencia de volumen no aparece automáticamente, pero se puede solicitar en la pantalla de la fórmula pulsando el botón correspondiente.

2.1.3. Nivel de advertencia

- Defina el nivel de advertencia (desplazándose hacia abajo para ver todo el párrafo).
- Algunas peticiones de búsqueda tienen como resultado tantos datos que para mostrar la lista completa pueden tardar un cierto tiempo.
- En un ordenador moderno y potente, suele ser un tiempo de espera aceptable, y por tanto puede seleccionar "Nunca". En un ordenador antiguo, puede que prefiera recibir una advertencia (para que pueda intentar otra ruta de búsqueda), y entonces debe seleccionar "Alta".



2.2. Módulos [F6]

Configure las conexiones y opciones para los dispositivos conectados a su ordenador (balanza/EcoMix, impresora de etiquetas y ChromaVision®).

2.2.1. Configuración de la balanza

2.2.1.1. Prueba de comunicación con la balanza

- Elija una balanza de la lista.
- Defina el puerto COM.
- Conecte su balanza al ordenador.
- Realice la prueba de comunicación.

En caso de que la prueba no se realice satisfactoriamente, compruebe los cables y las conexiones, e inténtelo de nuevo. Si aún así no funciona, retire el enchufe de alimentación de la red y vuélvalo a enchufar.


Si la prueba se realiza correctamente, pulse "Aceptar".



2.2.1.1.1. Permitir pesaje manual

En caso de que el programa se instale en un ordenador que está conectado a una balanza sin pantalla, puede utilizar el monitor del ordenador para mostrar el peso.

Cuando se marca esta casilla, aparece un botón adicional "Pesaje manual" en la pantalla de Menú Buscar. Este botón adicional permite mostrar el peso indicado por la balanza a través del monitor del ordenador.

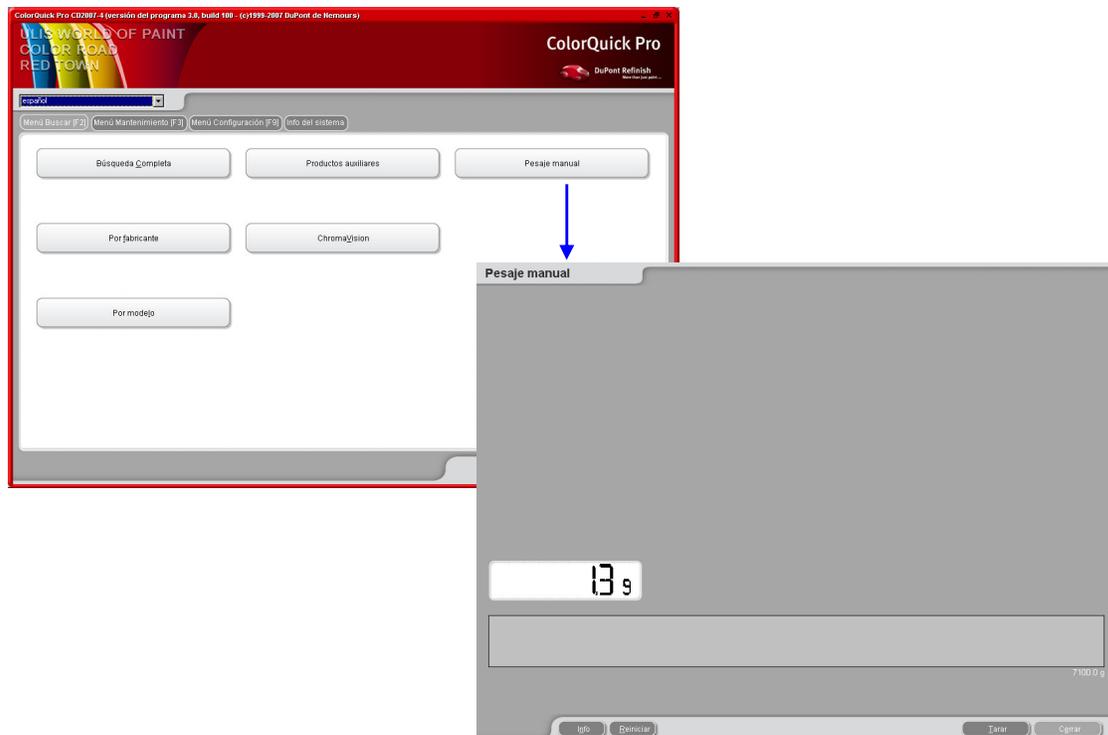

2.2.1.2. Opciones de la balanza

2.2.1.2.1. Sonido al sobrepasar peso

Cuando se sobrepasa la cantidad de pintura requerida suena una señal (si el altavoz del ordenador está encendido).

2.2.1.2.2. Omitir visualización del tinte

Si esta casilla está marcada, en la balanza sólo se muestran las cantidades que se van a pesar, pero no aparecen los nombres de los productos o los tintes.

Si no se marca esta casilla, en la balanza se mostrarán alternativamente “nombre del tinte/producto/peso/nombre/peso...”

2.2.2. Configuración del terminal EcoMix

Si instaló EcoMix durante la instalación del programa, aparecerá el icono para configurar EcoMix. El módulo “Gestión de usuarios” se instala automáticamente con EcoMix.



Puede conectar hasta cuatro terminales EcoMix.

Seleccione el puerto COM correcto para cada conexión a un terminal EcoMix, y pulse “Aceptar”.

2.2.3. Configuración de la impresora de etiquetas

- Instale el controlador de la impresora de etiquetas en su ordenador como un controlador de Windows. La impresora de etiquetas debería aparecer en la lista de impresoras.
- Al hacer clic en el icono de la “impresora de etiquetas”, en el Menú Configuración de ColorQuick Pro, aparecerán todas las impresoras (normales y de etiquetas) instaladas en su ordenador.
- Seleccione su impresora de etiquetas.
- Seleccione el formato de etiqueta en la segunda lista.



2.2.4. Configuración del ChromaVision®


2.2.4.1. Accesorios

Compruebe que dispone de todos los accesorios necesarios para hacer funcionar el espectrofotómetro.

2.2.4.1.1. Dispositivo Byk

- a) ChromaVision® - dispositivo Byk (espectrofotómetro)
- b) Compartimiento para pilas
- c) 4 pilas AA
- d) Placa de calibración blanca
- e) Placa negra de calibración con tapa roja
- f) Soporte de sobremesa
- g) Cables
- h) Manual
- i) Cable adaptador USB a COM
- j) Placa verde de comprobación


Inserte las 4 pilas AA en el compartimiento para pilas. Asegúrese de colocarlas correctamente (+ con +, - con -).

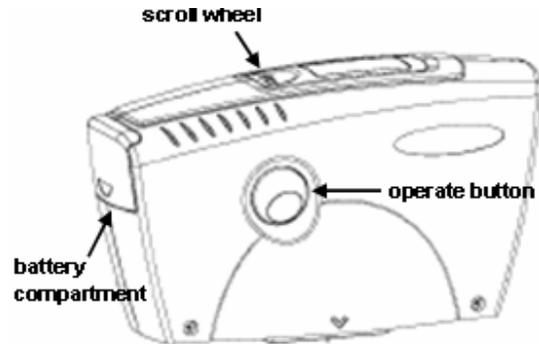

2.2.4.1.2. Dispositivo X-Rite

- a) ChromaVision® - dispositivo X-Rite (espectrofotómetro)
- b) Compartimiento para la batería
- c) Batería recargable
- d) Adaptador de corriente / cargador de batería
- e) Placa de calibración blanca
- f) Placa negra de calibración con tapa roja
- g) Cables
- h) Manual
- i) Cable adaptador*: USB a COM

Los acumuladores se quedan en el dispositivo, se recargan cuando el dispositivo funciona en conexión principal.

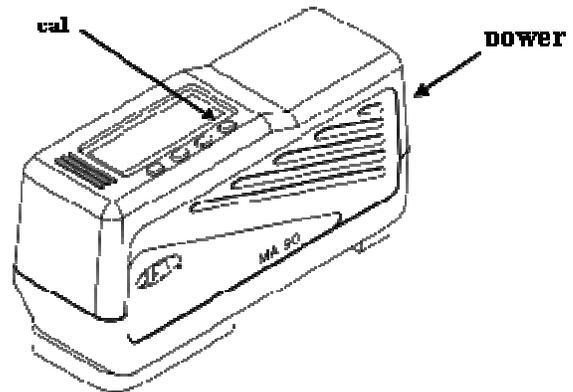

*configuración del adaptador USB a COM

En caso de que no haya un puerto serie disponible, puede usar un adaptador para USB para conectar el espectrofotómetro. Encontrará el controlador en el CD de ColorQuick Pro; sólo tiene que seguir las instrucciones. El controlador elige el puerto COM automáticamente. Para averiguar cuál es, consulte el apartado 5.1.1.4. Cómo averiguar el número del puerto COM de un puerto COM/USB en uso, pág. 39.

2.2.4.2. Calibración

Antes de utilizar el dispositivo, es necesario calibrarlo leyendo las placas blanca y negra. Se tiene que calibrar cada día con ambas placas. Nunca limpie las placas con detergente, ni con disolventes. Simplemente utilice agua y un paño que no deje pelusa. Calibre el dispositivo en el mismo entorno y condiciones de temperatura y humedad en las que se va a realizar la medición; si las condiciones cambian durante el día, deberá volver a calibrar el dispositivo.

2.2.4.2.1. Calibración del dispositivo Byk

- Pulse el botón “operate” para encender el dispositivo.
- Aparecera el logotipo de ChromaVision®, y después un menú.
- Desplácese por el menú con la rueda de selección.
- Seleccione “Calibrar” pulsando el botón que hay en el lateral del dispositivo.
- Siga las instrucciones, confirme todas las acciones pulsando el botón “operate”.
- Elimine la tapa de protección del dispositivo antes de realizar la medición, y asegúrese de que el dispositivo está colocado correctamente sobre las placas de calibración (alinee las flechas rojas, para que el dispositivo encaje en las ranuras de las placas).
- Presione el botón “operate” para realizar las mediciones.

Una vez completado el proceso, el dispositivo vuelve al menú principal.

2.2.4.2.2. Calibración del dispositivo X-Rite

- Encienda el dispositivo presionando el botón del lateral.
- Quite la tapa de protección del dispositivo.
- Presione la tecla “cal”, para introducir la función de calibración.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del dispositivo.

2.2.4.3. Instalación del módulo del espectrofotómetro

El módulo del espectrofotómetro se puede instalar posteriormente. Consulte el apartado 1.2. Instalación del programa de localización del color junto con algunas opciones adicionales, pág. 7. Después de instalarlo, en la pantalla principal de búsqueda aparecerá un botón “ChromaVision®” adicional. Sin embargo, inicialmente en gris. Antes de que el botón esté activo, deberá realizar una prueba de comunicación (ver más adelante).

2.2.4.4. ChromaVision® – comunicación y configuración




Seleccione un puerto COM (com1-com9) de la lista.

Para iniciar la prueba de comunicación, pulse “Configuración y prueba de comunicación”.

Si la prueba de comunicación se realiza correctamente, el programa reconoce el dispositivo (número de serie) y proporciona información sobre la configuración.

2.2.4.4.1. Mostrar lista de las mejores fórmulas


Pantalla de los resultados de búsqueda, sólo si se ha marcado la opción “Mostrar lista de las mejores fórmulas”:

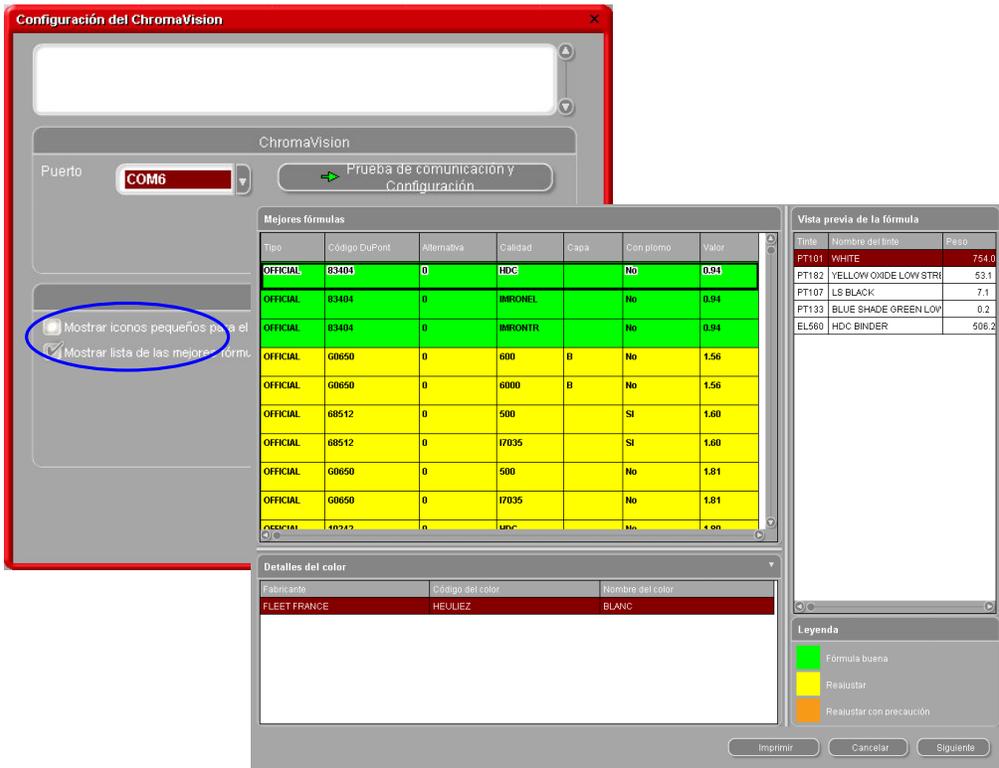

Si no se ha marcado la opción “Mostrar lista de las mejores fórmulas”, sólo se muestra la fórmula que mejor coincide con el color.

2.2.4.4.2. Mostrar iconos pequeños para el nivel de ajuste

Pantalla de los resultados de búsqueda cuando se han marcado ambas opciones:

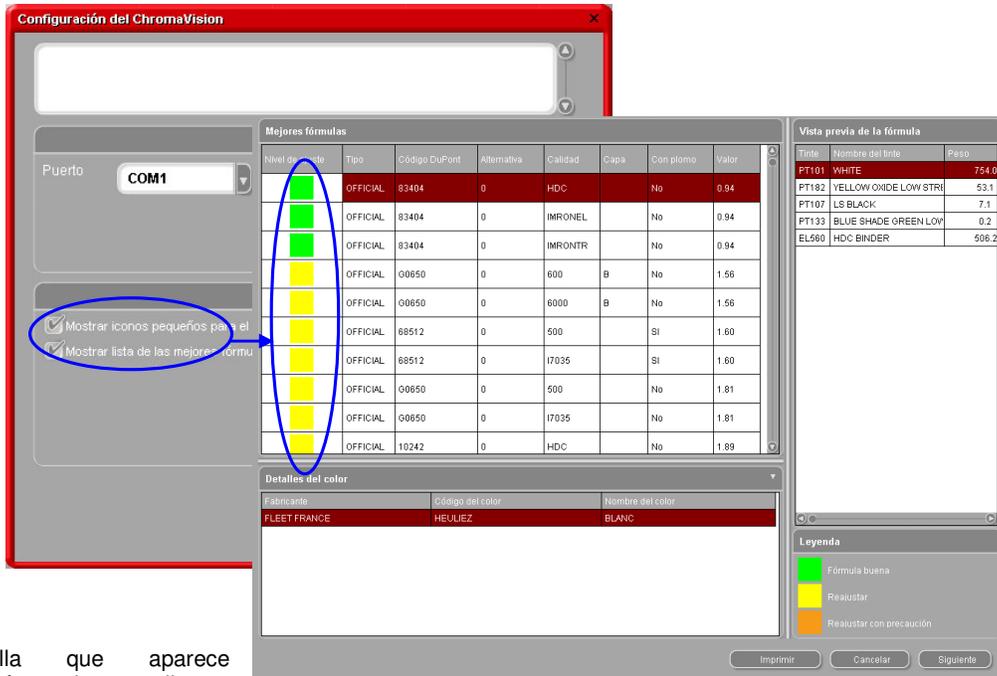

Pantalla que aparece después de realizarse correctamente la prueba de comunicación:

X-Rite:

En esta pantalla, puede ver qué dispositivo está conectado y cuál es su número de serie. También se puede definir la fecha y la hora.

Prueba de comunicación + configuración Extra

Prueba de comunicación realizada correctamente.

ChromaVisio: X-RITE MA90 Ver.BB28

Serie: 102969

Fecha: 2007-11-11 12:44:00 AM

Borrar lecturas Placa verde comprobación Cancelar Guardar

Byk:

En esta pantalla, se puede ver qué dispositivo está conectado y cuál es su número de serie. También se puede definir la fecha y la hora.

En el dispositivo Byk, también se puede

- Cambiar el idioma del dispositivo (ver 5.2.1.1. Idioma de la pantalla del ChromaVision®, pág. 40)
- Trabajar con una lista de trabajos (ver 5.2.1.3. Lista de trabajos, pág. 41)
- Revisar las mediciones (ver 5.2.1.4. Examinar mediciones, pág. 41).

NOTA: las tres últimas funciones no son posibles con el dispositivo X-Rite.

Prueba de comunicación + configuración Extra

Prueba de comunicación realizada correctamente.

ChromaVisio: BYK 6320 3.15.1

Serie: 1010832

Fecha: 1991-06-11 12:58:33 AM

Idioma: EN English

Opciones Extra

Permite Lista de Trabajos

Examinar mediciones

Pantalla : Por defecto

Añadit nombre del trabajo : SI

Examinar mediciones : SI

Lab mean : Único

Añadit nombre : SI

Prueba de la batería : Aceptar

Días desde la última calibr.: 30695

Número de mediciones : 9

Número de calibraciones : 2383632


Número de catálogo : 6320

Borrar lecturas Placa Verde comprobación Cancelar Guardar

2.2.4.5. Borrar lecturas

(módulos -> Configuración de ChromaVision® -> prueba de comunicación y configuración)
Pulsando el botón "suprimir" todas las lecturas guardadas en el dispositivo se eliminan de vez (para ello, el espectrofotómetro ha de estar conectado).

Para eliminar una sola lectura, se puede hacer directamente en el dispositivo.

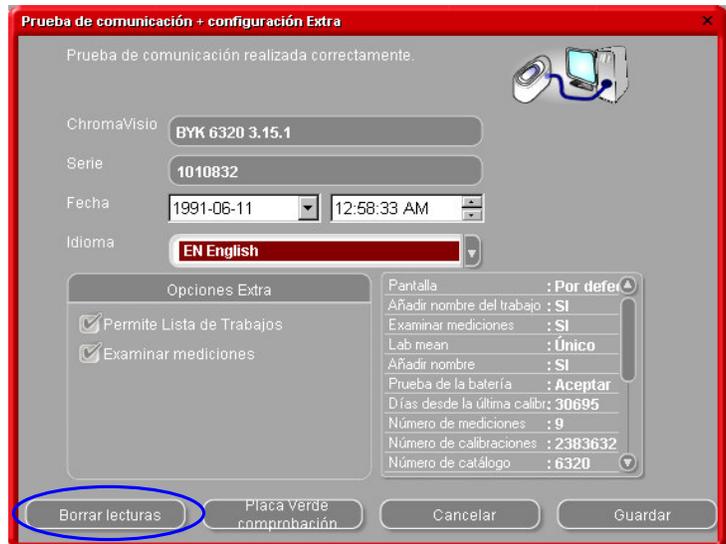

2.2.4.6. Prueba con placa verde

La placa verde se puede usar para identificar si el dispositivo ChromaVision® se ha desviado desde su producción o última certificación. Esta guía explica cómo saber si el dispositivo ChromaVision® necesita mantenimiento.

¿Cuándo debería someter a prueba el dispositivo ChromaVision®?

¡Se recomienda revisarlo cada 6 meses o cuando tenga problemas con el dispositivo.

Nota importante:

Aunque nos hayamos asegurado de que el color usado para la placa verde es muy estable, es recomendable tener la tapa cerrada y guardar la placa verde en el sobre.

Para revisar el dispositivo, asegúrese de que dispone de la placa verde correcta para su ChromaVision® (simplemente tiene que comparar el número de serie impreso en la etiqueta).

Realice la prueba de comunicación:




Pulse el botón “Placa Verde Comprobación”:



Si es la primera vez que utiliza la función “Placa Verde Comprobación” tiene que especificar los valores impresos en la etiqueta de la placa verde (asegúrese de que el número de serie es el correcto y de indicar correctamente los números positivos y negativos).



Después de pulsar “Prueba con Placa Verde”, aparece la siguiente pantalla:

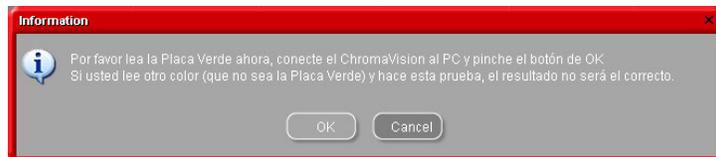

Desconecte el cable del ChromaVision® y calibre el dispositivo.


Lea la placa verde (asegurándose de que la lectura se realiza completamente (volviendo al menú principal del dispositivo)).

Vuelva a conectar el cable.


Pulse “Aceptar”. El programa leerá la medición de la placa verde y la comparará con los valores iniciales.

Los posibles resultados son:

Verde: El dispositivo ChromaVision® funciona correctamente

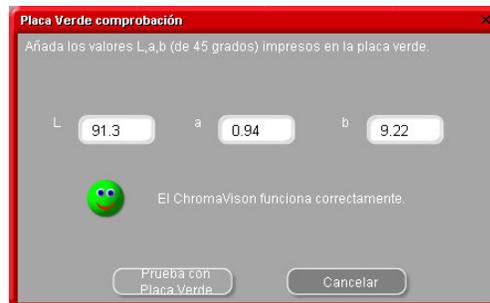

Rojo: El dispositivo ChromaVision® está fuera de los límites y precisa mantenimiento.

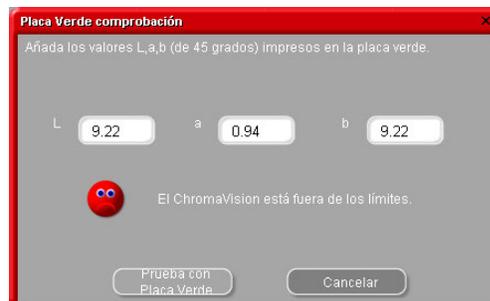

2.3. Usuarios


La definición de usuarios se instala automáticamente con la instalación de EcoMix o del módulo de gestión de precios.

Se pueden definir usuarios con diferentes niveles de acceso. Mientras no se definan usuarios, todo el mundo puede acceder a cualquier módulo y trabajar con el programa de la forma que desee, sin tener que identificarse. En cuanto se define un usuario, también hay que definir un “administrador”. A partir de ese momento, sólo el “administrador” podrá acceder al módulo de gestión de usuarios con una contraseña. Se puede acceder a todas las variaciones de búsqueda (Menú Buscar [F2]) sin necesidad de contraseña.

Hay dos motivos por los que puede ser interesante definir usuarios:

2.3.1. Identificación de usuarios

Quiere controlar quién está pesando y/o quiere pasar ciertos trabajos a determinadas personas (con EcoMix). En este caso, marque la casilla “Identificación obligatoria en la balanza”, en la pestaña Opciones.

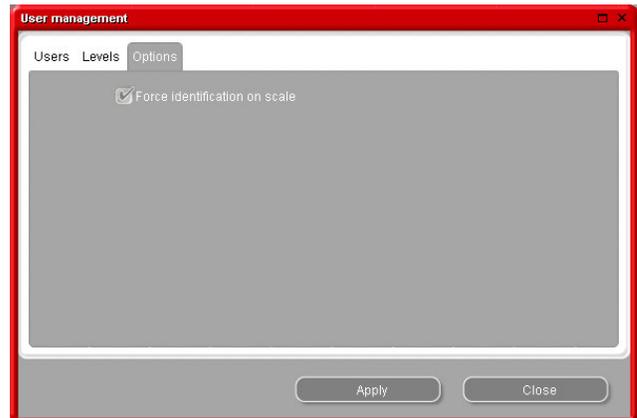

2.3.2. Autorización y control de acceso

Se definen dos niveles de usuario: usuario y administrador, siendo este último el que tiene todos los derechos. Se puede definir un tercer nivel (personalizado) por Ud. Ver pestaña “Niveles”.



2.3.3. Definición de usuarios

Para definir personas como usuarios, vaya a la pestaña “Usuarios”, pulse “Añadir”. En la pantalla que se abre, introduzca los datos necesarios y seleccione el nivel de acceso de la lista. Confirme los datos pulsando el botón Aceptar.



2.4. Calidades [F7]


- Seleccione sólo las calidades que utilice. (De este modo, limitará el número de fórmulas encontradas en una búsqueda de color, para que sólo se muestren las que coincidan con esa calidad).
- Desplácese por la lista con las flechas.
- Para seleccionar/deseleccionar una calidad, pulse la barra espaciadora.
- Pulse el botón  para seleccionar sólo las calidades que cumplen la normativa COV.

NOTA: Aunque las calidades estén desactivadas, es posible verlas en la Búsqueda de color con el botón “Mostrar calidades inactivas” que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Show inactive qualities

2.4.1. Factor determinado por el usuario para volumen sugerido


Para cada calidad, se puede definir un factor para el volumen sugerido. Tener en cuenta si generalmente se usa más o menos material que el dado por defecto.

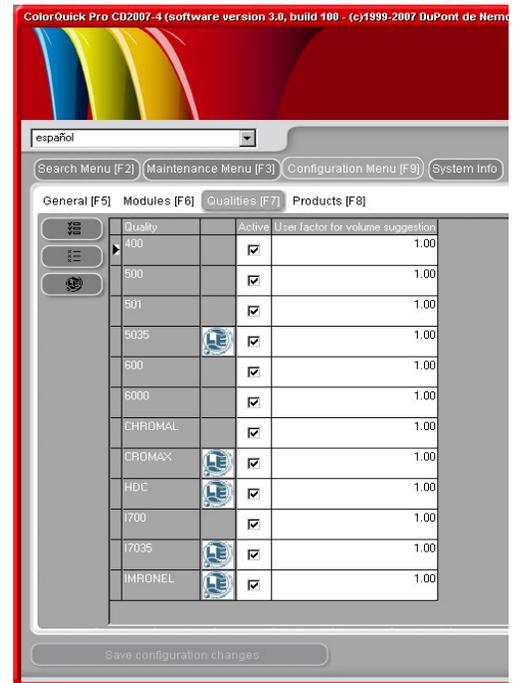

3. Menú Buscar [F2]


La apariencia de esta pantalla varía dependiendo de los módulos que se han instalado/configurado. Las opciones Búsqueda completa, Por fabricante, Por modelo y Productos auxiliares siempre están disponibles. El botón ChromaVision® aparecerá dependiendo de la configuración.

La opción “Búsqueda completa” permite hacer una búsqueda avanzada. Para facilitar la búsqueda, también se ha incluido la posibilidad de hacer una búsqueda guiada “Por fabricante” y “Por modelo”.

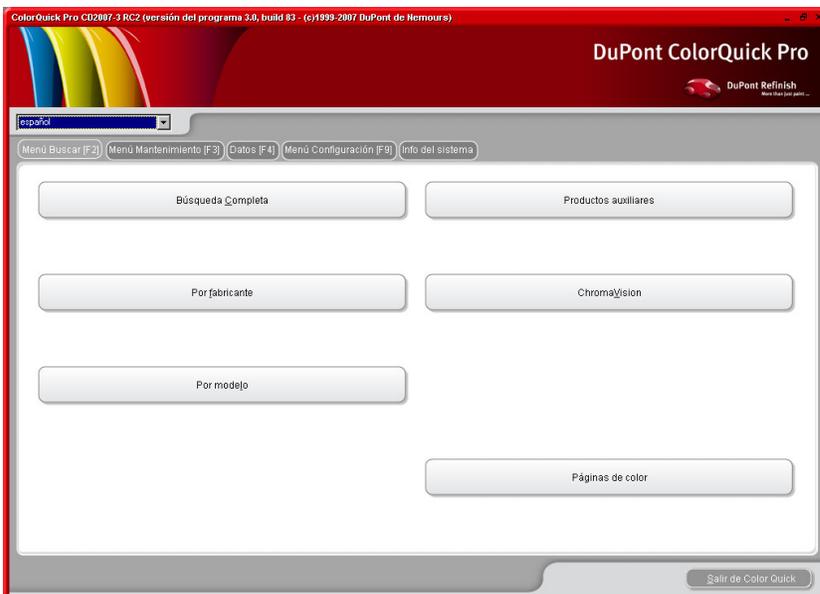

3.1. Búsqueda completa

Introduzca la información de que disponga, pulse Aceptar y haga clic en la flecha que hay a la derecha de cada campo.

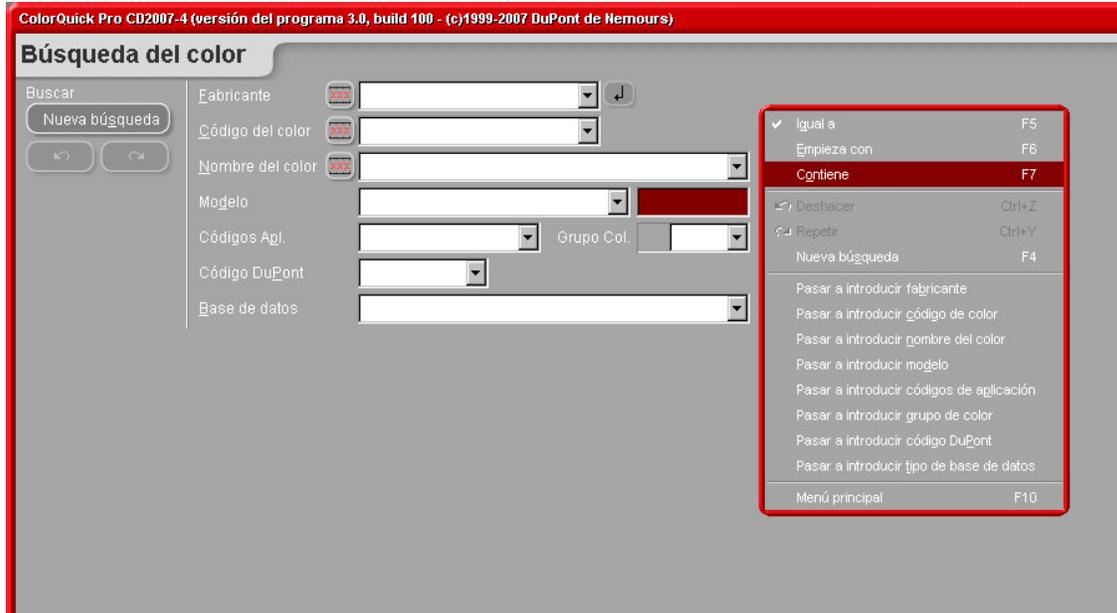


La búsqueda se puede variar cambiando el modo de búsqueda (haciendo clic en los respectivos campos o en el menú de pantalla con la tecla F1):

- predeterminado:  igual a (F5)
- un clic:  empieza por (F6)
- dos clics:  contiene (F7)

Puede empezar a escribir la información de que dispone en cualquiera de los campos; sin embargo, la búsqueda será más rápida si rellena todos los campos. En el último campo, "Base de datos", puede limitar la búsqueda a sus fórmulas personales.

Una vez terminado el proceso de búsqueda, aparecerá la siguiente pantalla:

Quando los colores posibles se muestran en la parte central, las calidades disponibles se muestran en la parte inferior ("Fórmulas"). Desplácese por la lista de la parte central para consultar la información de la fórmula correspondiente a cada línea. Si se desplaza hacia la derecha (en la parte central) verá la columna "Código de aplicación", para saber dónde se utiliza este color (p.ej. exterior).

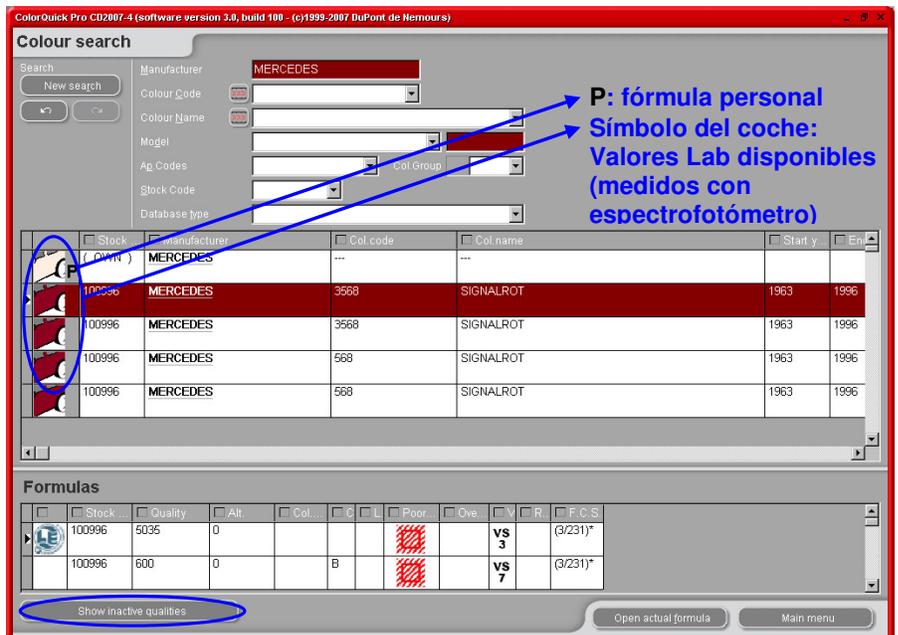

General:


Las alturas de las divisiones horizontales se pueden cambiar colocando el cursor en el borde hasta que aparezca este símbolo: 

Pulsando el botón izquierdo del ratón, arrástrelo hacia arriba o abajo según desee.

Lo mismo es aplicable al ancho de las columnas: sólo tiene que colocar el cursor en la línea de separación entre columnas.

Si hace clic en "Mostrar calidades inactivas", se mostrarán las calidades que se definieron como inactivas en el menú de configuración.

Ordene la información de cada columna pulsando en la pequeña casilla que hay junto al título de cada columna:

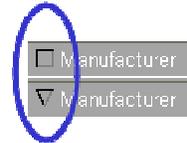

ColorQuick Pro CD2007-4 (software version 3.0, build 100 - (c)1999-2007 DuPont de Nemours)

Colour search

Search: New search

Manufacturer: MERCEDES

Colour Code: [dropdown]

Colour Name: [dropdown]

Model: [dropdown]

Ap. Codes: [dropdown] Col. Group: [dropdown]

Stock Code: [dropdown]

Database type: [dropdown]

F1 o clic con el botón derecho del ratón

Quality filter: All

- Alternate filter
- Undo (Ctrl+Z)
- Redo (Ctrl+Y)
- New search (F4)
- Jump to input colour code
- Jump to input colour name
- Jump to input model
- Jump to input application codes
- Jump to input colour group
- Jump to input stockcode
- Jump to input database type
- Jump to list of colour detail
- Jump to list of formulas
- Show/Hide colour window (Ctrl+H)
- Open actual formula (Ctrl+F)
- Main menu (F10)

Stock	Manufacturer	Col. code	Col. name	Start y.	End
(OWN)	MERCEDES	---	---		
100996	MERCEDES	3568	SIGNALROT	1963	1996
100996	MERCEDES	3568	SIGNALROT	1963	1996
100996	MERCEDES	568	SIGNALROT	1963	1996
100996	MERCEDES	568	SIGNALROT	1963	1996

Formulas

Stock	Quality	Alt.	Col...	C	L	Poor...	Ove...	V	R	F.C.S
100996	5035	0						vs 3		(3/231)*
100996	600	0		B				vs 7		(3/231)*


Show inactive qualities

Open actual formula

Main menu

Limite la información mostrada a una determinada calidad o a las alternativas deseadas, pulsando F1 o haciendo clic con el botón derecho del ratón.

Amplie la representación del color resaltando el color (en la parte central de la pantalla) y pulsando Crtl + W. Cuando se desplace por las líneas con información sobre los colores, también cambiará el color en la ventana.

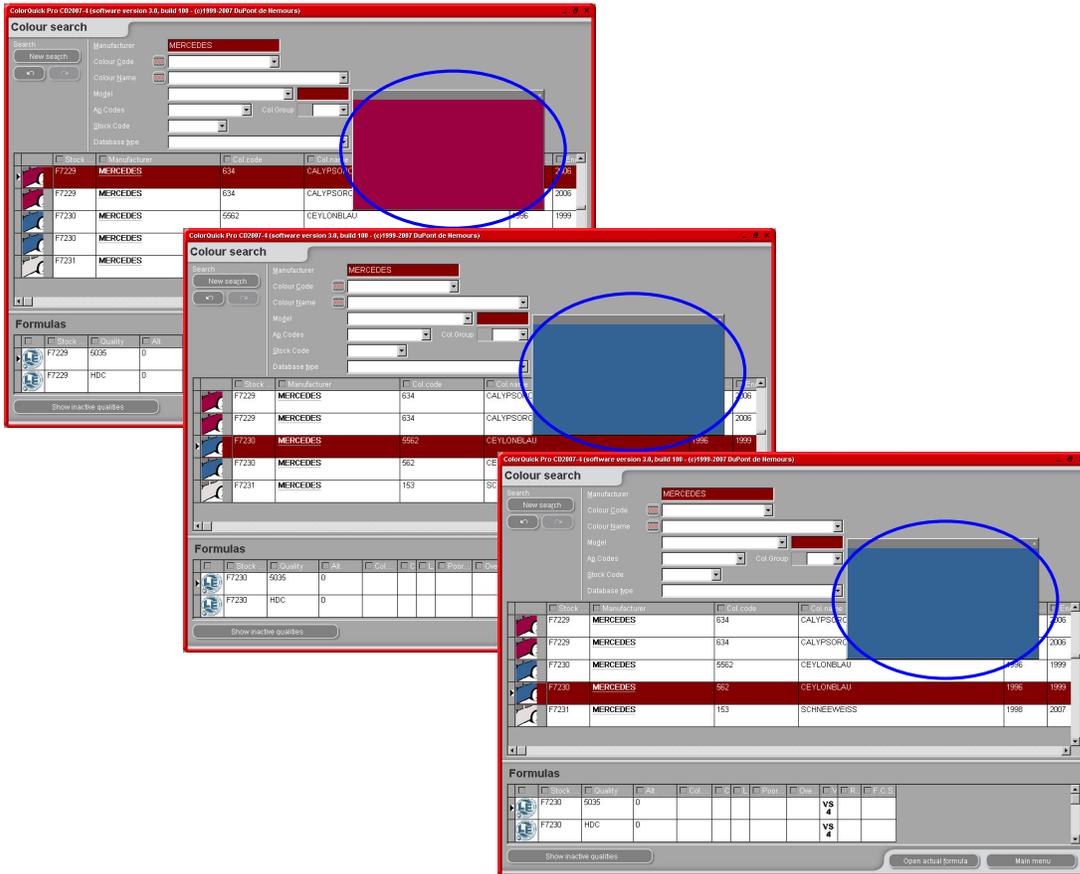

Los iconos en la zona inferior de la pantalla, reservada a la fórmula, indican:



Contiene plomo



3aja cubrición



Repintado total



Nº de Value Shade




Fórmula revisada

referencia del selector de color



3.1.1. Colores de dos tonos

Si las fórmulas encontradas son parte de un color de dos tonos, esta información aparece a la derecha de la fórmula en la parte inferior de la pantalla.

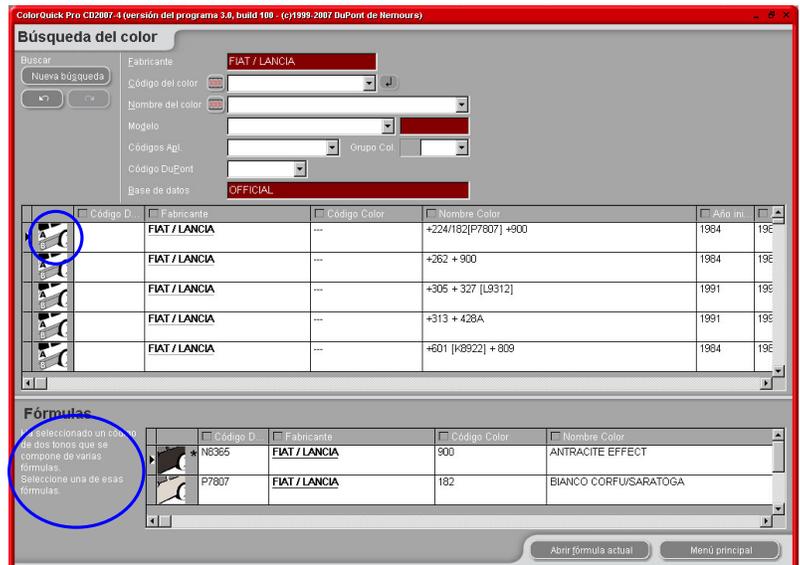

3.1.1.1. Búsqueda guiada


3.1.2. Por fabricante

Seleccione un nombre de la lista o escriba las primeras letras, y el programa buscará la entrada más adecuada. Limite la búsqueda rellenando los campos que aparecen después de confirmar la entrada en la primera línea.

3.1.3. Por modelo

El procedimiento es el mismo que el del apartado 3.1.1.

En ambos casos puede continuar la búsqueda iniciada con las opciones de "Búsqueda completa", pulsando este botón.

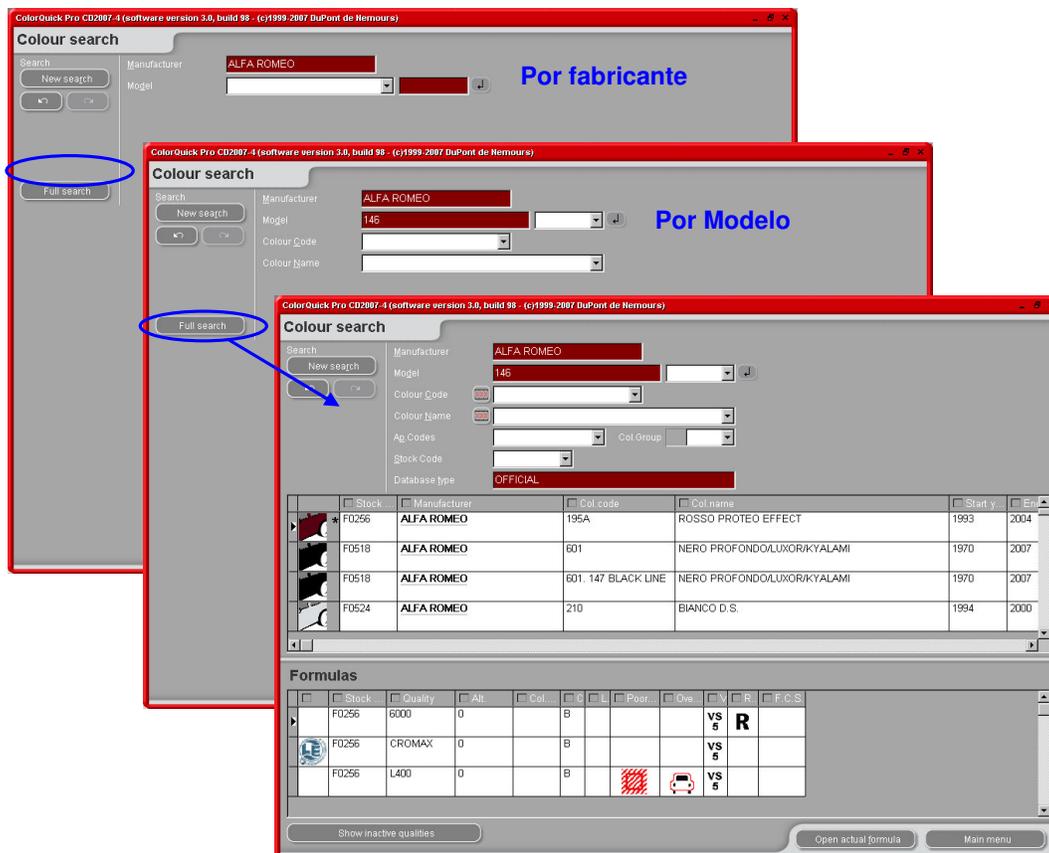


3.2. Productos auxiliares

Es el mismo módulo que el de “Listo para usar” (ver también “Listo para usar” pág.) pero permite hacer combinaciones de productos que no son tintes, como barnices y fondos, que se calculan y pesan.

Puede elegir todas las combinaciones estándar que se describen en la Ficha técnica (TDS), puede hacer cambios con respecto a la adición de diluyente, dentro de los límites, y guardar Selecciones-rápidas (3.4.2.1. Crear una selección-rápida, pág. 28) de la misma manera que se hace con “Listo para usar”.

La combinación resultante se puede guardar, copiar en la BD personal o modificar según se desee.

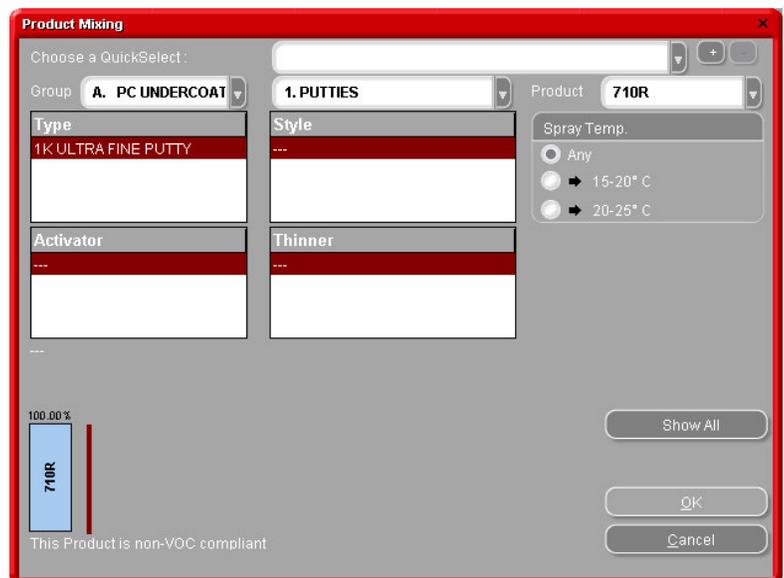


3.3. Búsqueda de fórmulas con ChromaVision®

- Esta opción se ha creado para permitir buscar fórmulas sin necesidad de que el dispositivo esté continuamente conectado al ordenador.
- Sólo es necesario realizar una conexión y descargar las mediciones más recientes y después el dispositivo ya se puede desconectar.
- Mientras el dispositivo está conectado al ordenador, no se pueden realizar mediciones.
- La conexión del dispositivo y la transferencia de datos sólo se pueden realizar cuando el dispositivo está en el menú principal.

3.3.1. Transferencia de las mediciones


- Conecte físicamente el dispositivo al ordenador con el cable suministrado.
- Inicie el programa ChromaVision®.
- El programa buscará la conexión y, una vez establecida, descargará todas las mediciones nuevas.

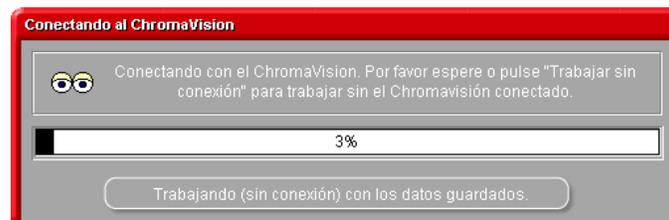

- Una vez descargadas las mediciones nuevas, el dispositivo ya se puede desconectar.

3.3.2. Buscar una medición de color

Pantalla que aparece después de descargar los datos:

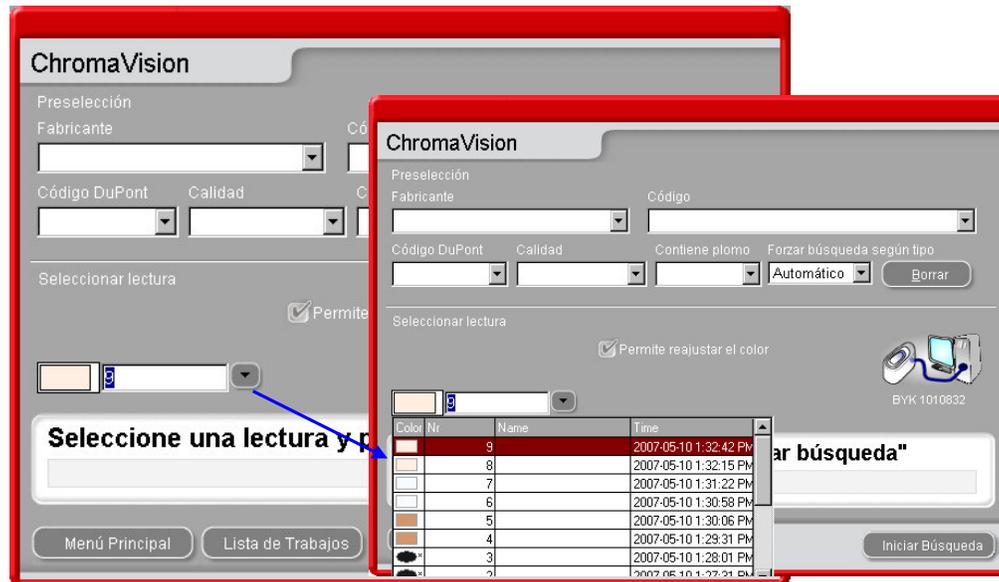

- Haga clic en la pequeña flecha que aparece a la derecha del campo donde se indica el número de la última lectura.
- Elija una medición en la lista de lecturas transferidas.
- Seleccione los criterios de búsqueda por fabricante, código, código DuPont y calidad, de la misma forma que se hace habitualmente para buscar fórmulas.
- "Con plomo": limita la búsqueda únicamente a las fórmulas que contienen plomo o no.
- "Forzar la búsqueda según tipo": por defecto, aparece Automático, y el programa decide el tipo (Sólido o Efecto):

Si la superficie de la muestra donde se ha realizado la medición presenta arañazos, pero sabe que es un color liso, debería forzar el programa para que busque sólo entre los colores sólidos. En el caso de partículas de aluminio muy finas (en los colores metalizados), debería seleccionar "Metalizado". En el caso de los colores metalizados, se recomienda introducir el fabricante como criterio de búsqueda, para asegurarse de que en la fórmula de repintado se utiliza el mismo pigmento de efecto que en la fórmula original. Si al realizar la búsqueda no especifica el fabricante, el programa podrá encontrar una fórmula que coincida con los valores medidos, pero puede ser que contenga un pigmento de efecto diferente. La impresión óptica suele ser mejor si la pintura original y la de repintado contienen el mismo pigmento de efecto.

- Con el botón "Borrar", se borran todos los criterios.

3.3.2.1. Permite reajustar el color

Esta función se activa por defecto.

Best matches

Type	Stock Code	Alternate	Quality	Coat	Lead	Value
OFFICIAL	43757	0	I7035	N	YES	0,94
OFFICIAL	43757	0	500	N	YES	0,94
OFFICIAL	43388	0	5035	N	NO	1,19
OFFICIAL	60130	0	ST	N	YES	1,32
OFFICIAL	S4899	0	HDC	N	YES	1,72
OFFICIAL	S4899	0	IMRONEL	N	YES	1,72
OFFICIAL	S4899	0	IMRONTR	N	YES	1,72
OFFICIAL	S6576	0	600	B	YES	1,80
OFFICIAL	S6576	0	6000	B	YES	1,80
OFFICIAL	60518	0	600	N	NO	1,80

Formula preview

Mix	Tint name	Mass
AM42	LIGHT YELLOW	424.4
AM1	WHITE H.S.	145.2
AM34	GREEN	75.6
ZU138	PU BINDER	407.5
ZU338	LOW EMISSION ADDITIVE	117.0

Color detail

Manufacturer	Colour Code	Colour Name
DUPONT COLOUR CARD AUST	43757	GREEN
DUPONT ENAMEL FINISHES	93	GREEN
DUPONT FLEET CARD AUST	43757	GREEN
FCS	41120	GREEN
NEOPLAN	---	GREEN

Legend

- Verde: fórmula exacta
- Amarillo: se puede reajustar
- Naranja: usar con precaución

Haga doble clic en una línea para obtener más información sobre el color seleccionado:

Resultado

El panel se ajusta a una fórmula existente.

Detalle de la fórmula original

Código DuPont	Alternativa	0	Capa
Calidad	Contiene plom	No	
Fabricante	Código del color	Nombre del color	
AFNOR	---	---	

Vista previa Cancelar Finalizar

o

Resultado

"Usar con precaución" El panel se ha reajustado a una fórmula existente. De todos modos se debe pintar una muestra.

USAR CON PRECAUCIÓN

Detalle de la fórmula original

Código DuPont	Alternativa	0	Capa
Calidad	Contiene plom	No	B
Fabricante	Código del color	Nombre del color	
ALFA ROMEO	201A	BIANCO POLARE	

Vista previa Cancelar Finalizar

Pulse el botón "Vista previa" para ir a la impresión preliminar de la fórmula para 1 litro.
 Pulse el botón "Finalizar" para abrir la pantalla de la fórmula, ver 3.4. Mostrar la fórmula (pág. 27).

3.3.2.2. Permite reajustar el color – función inactiva (sin reajuste)

NO es el proceso estándar.

Puede ser útil cuando el nivel de cubrición del color no es suficiente porque el color del sustrato puede influir negativamente en los cálculos de reajuste.

Mejores fórmulas

Tipo	Código DuPont	Alternativa	Calidad	Capa	Con plomo	Valor
OFICIAL	F7259	0	CROMAX	B	No	1.30
OFICIAL	F7259	0	600	B	No	1.73
OFICIAL	F7259	0	6000	B	No	1.73

Vista previa de la fórmula

Tinte	Nombre del tinte	Peso
1620WB	SOLID LOW VISCOSITY E	296.9
1401W	WHITE H.S.	843.9
1482W	YELLOW OXIDE	19.3
1407W	BLACK L.S.	3.2
1484W	RED OXIDE	0.3

Detalles del color

Fabricante	Código del color	Nombre del color
ALFA ROMEO	201A	BIANCO POLARE

Selección de lectura

Permite reajustar:

9

Legenda:
 Verde: formula exacta
 Naranja: usar con precaución

Vista previa de la fórmula

Impreso en: 2007-11-10

Número de lectura: 9
 Fecha: 2007-05-10
 Hora: 1:32:42 PM
 Tipo: Sólido

Alternativa	0
Capa	400
Calidad	400
Contiene plomo	No
Fabricante	AFNOR
Código del color	---
Nombre del color	---

Fórmula

Tinte	Nombre	Peso original
1025R	H.S. THINNER	94.0
1030R	H.S. NON SANDING CONVERTOR	885.0

Nivel de ajuste: 0.00
 (the value after shading is theoretical)

In Memoriam

(Acum.)	Fabricante	Código Color	Nombre Color	Peso
296.9	ALFA ROMEO	201A	BIANCO POLARE	296.9
1140.8				1140.8
1160.1				1160.1
1163.3				1163.3
1163.6				1163.6

¡Usar con precaución!

Código DuPont : F7259
 Calidad : CROMAX
 Capa : B
 Alternativa : 0
 Variación color :
 Fecha estándar : 1990-04-07
 Fecha fórmula : 1990-09-11

Copiar a la BD personal
 Sugerir volumen
 Listo para usar
 Etiquetas Imprimir


A Balanza

Completar Información Color
 VS 1

Botóns (pantalla anterior) Menú principal

3.4. Mostrar la fórmula

Para mostrar la fórmula, haga doble clic en una línea o pulse en "Abrir fórmula actual" en la parte inferior de la pantalla.

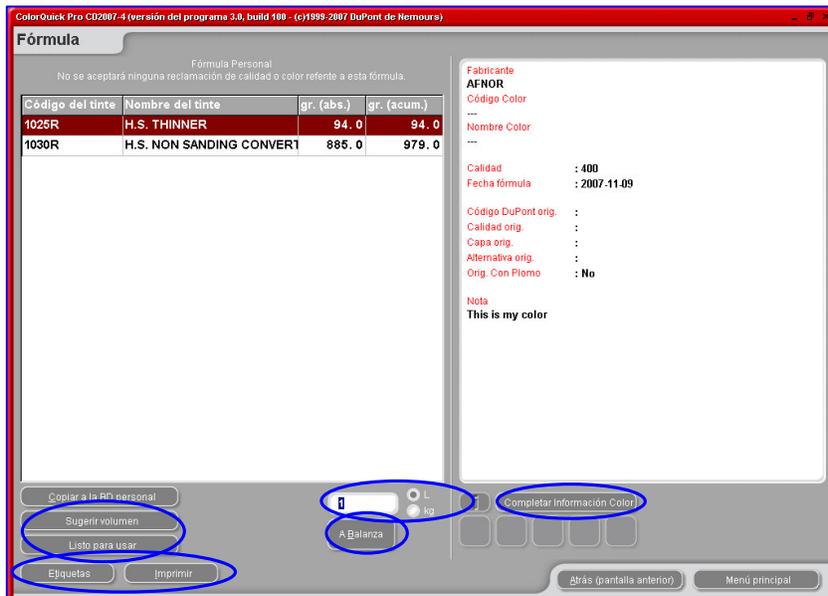

Estas acciones se pueden realizar desde esta pantalla:

3.4.1. Volumen requerido


Introduzca la cantidad de pintura (volumen o peso) en el campo del medio, debajo del campo de los tintes. Consejo: si necesita menos de 0,25 l, el programa le avisará de que estas pequeñas cantidades pueden tener como consecuencia variaciones en el color debidas a un pesaje poco preciso.

3.4.1.1. Sugerir volumen

- Pulse "Sugerir volumen" para que el programa le sugiera la cantidad de material necesaria para pintar un determinado panel.
- Seleccione el tamaño del vehículo y los paneles que quiere pintar (un clic exterior, dos clics exterior e interior, tres clics: sólo interior).
- Para el pintado de todo el vehículo, pulse en el botón "Aplicar a todo" y seleccione "exterior", "interior" o ambos (indicado con diferentes colores).

Las cantidades ofrecidas por defecto se multiplican por el factor dado en el *menú configuración* -> *general* -> "Factor determinado por el usuario para volumen sugerido" (2.4.1. Factor determinado por el usuario para volumen sugerido, pág. 18).

- La función "Sugerir volumen" se puede activar para que aparezca por defecto (ver 2.1.2. Sugerir volumen, pág. 8).
- Si se activa pero no se necesita en un caso concreto, salga de la pantalla pulsando el botón "Cancelar" (de lo contrario, el volumen se define a 0 litros).
- La sugerencia de volumen se puede activar antes o después de haber aplicado la función "Listo para usar". El cálculo del volumen siempre tiene en cuenta todos los componentes listados en la pantalla de la fórmula.

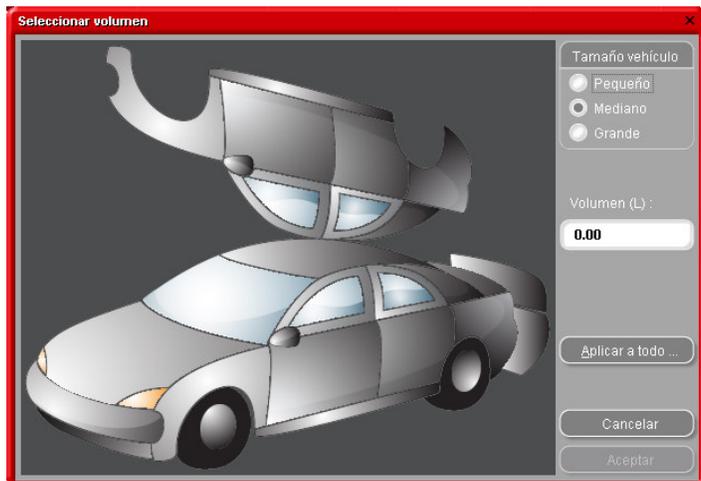

NOTA: Desactive la función "Sugerir volumen" en el Menú Configuración (ver 2.1.2. Sugerir volumen, pág. 8), si aparece antes de la fórmula, pero no desea que sea así.

3.4.2. Listo para usar

En la pantalla de la fórmula:

- Pulse el botón "Listo para usar".
- Seleccione los ingredientes adicionales necesarios.
- Pulse "Aceptar".


La pantalla se cerrará y los productos auxiliares se muestran como parte de la fórmula. El volumen se puede ajustar antes o después de calcular la cantidad de "listo para usar".

3.4.2.1. Crear una selección-rápida (una mezcla usada con frecuencia)

Pulse el botón + (en la derecha del campo superior ("Selección rápida"),

Y asigne un nombre a la combinación de productos.

Los elementos de la selección rápida se muestran en una lista desplegable, donde se pueden seleccionar.

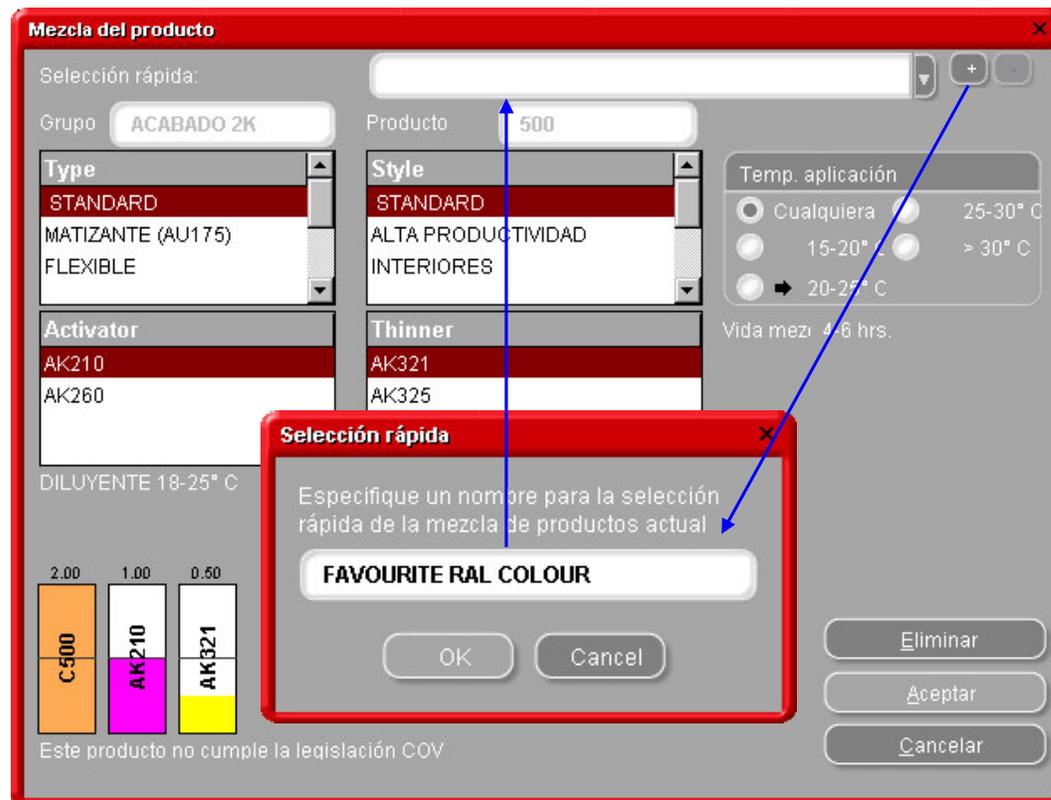

3.4.3. Imprimir

Al pulsar el icono "Imprimir" se accede a la vista preliminar de impresión. El trabajo de impresión se envía a la impresora estándar; la fórmula se imprime en formato DIN A4.

3.4.4. Impresión de etiquetas

El botón sólo está visible si se ha instalado y configurado la impresora de etiquetas. Puede elegir entre cuatro etiquetas diferentes.




3.4.5. Copiar a la BD personal

- Copie la fórmula a la base de datos personal.
- Regrese a la pantalla de la fórmula.
- Continúe haciendo cambios.

Si desea más información sobre las fórmulas personales, consulte 4.1.1. Crear una nueva fórmula, pág. 31.


Las fórmulas personales aparecen marcadas con una "P" al principio de la línea.

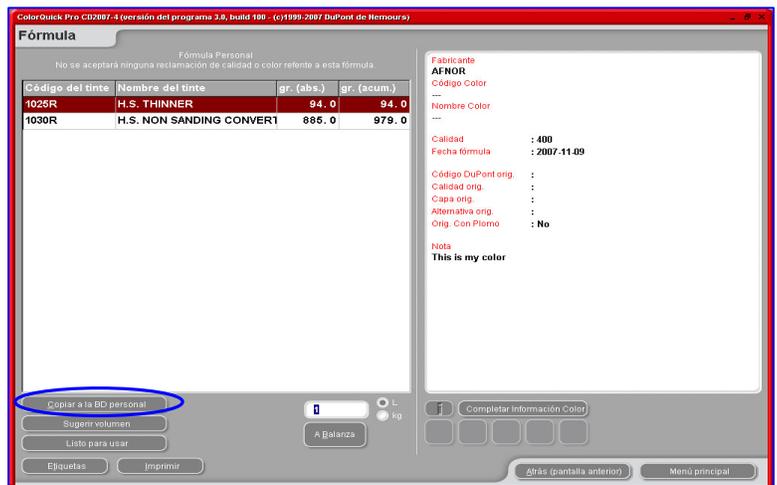

3.4.6. Pesar

Si el botón aparece en gris, es necesario configurar una balanza en el Menú Configuración (ver 2.2.1. Configuración de la balanza, pág. 9).

Al pulsar el botón "Pesar", se abre la pantalla de la balanza, y se pone en marcha la balanza seleccionada en la "configuración".

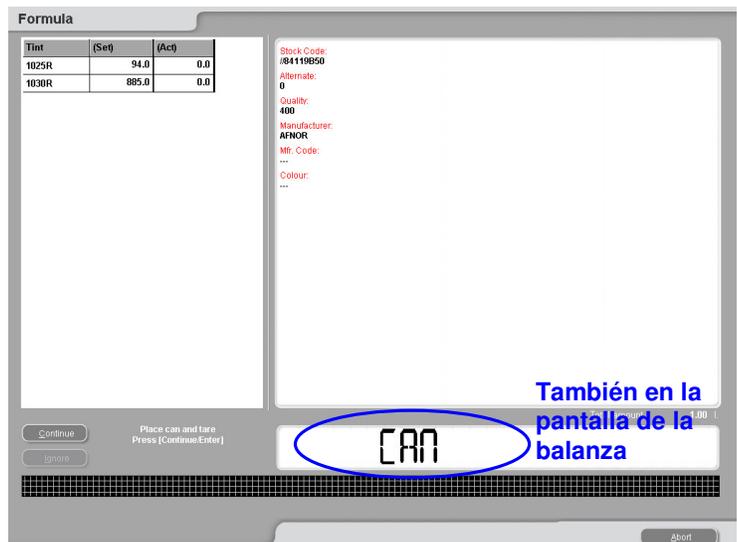

También en la pantalla de la balanza

Si en *menú configuración -> módulos -> gestión de usuarios -> opciones*, marcó la opción "Identificación obligatoria en la balanza" (2.3.1. Identificación de usuarios, pág. 17), se le pedirá esta identificación al iniciar la balanza.




3.4.6.1. EcoMix

Una vez configurado el terminal EcoMix, puede empezar a pesar

- Envíe un trabajo a la balanza.
- Seleccione una persona de la lista en el campo superior (para que las personas aparezcan en la lista se han de configurar mediante la gestión de usuarios, ver 2.3.3. Definición de usuarios, pág. 17).
- Complete la información requerida.
- Seleccione una prioridad para el trabajo.



En el terminal EcoMix, los trabajos se ordenarán por prioridad.

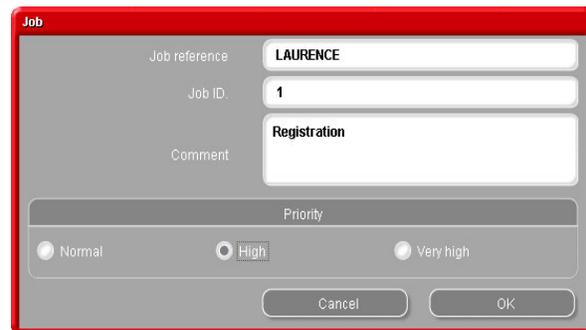

3.5. Páginas de Color


3.5.1. TDS

Puede consultar las Fichas técnicas de los productos que va a utilizar.

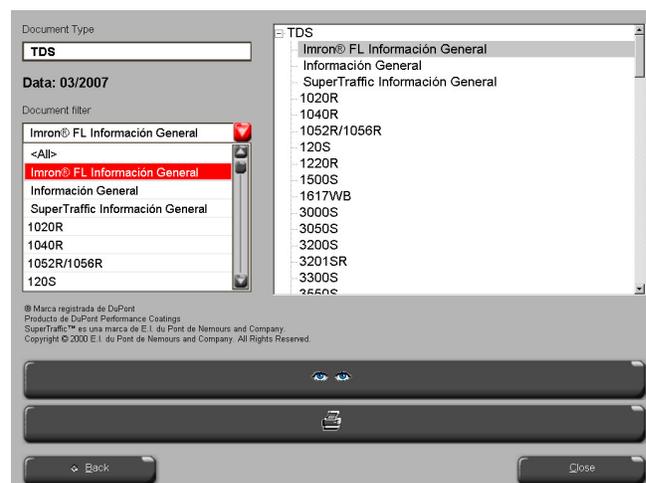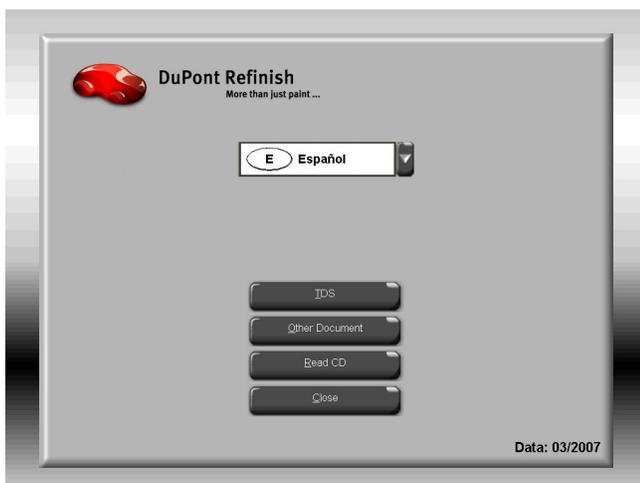

3.5.2. Otros documentos


Puede acceder a la información sobre los tintes (calidades de pintura, tintes especiales, etc.) y los fabricantes de automóviles.

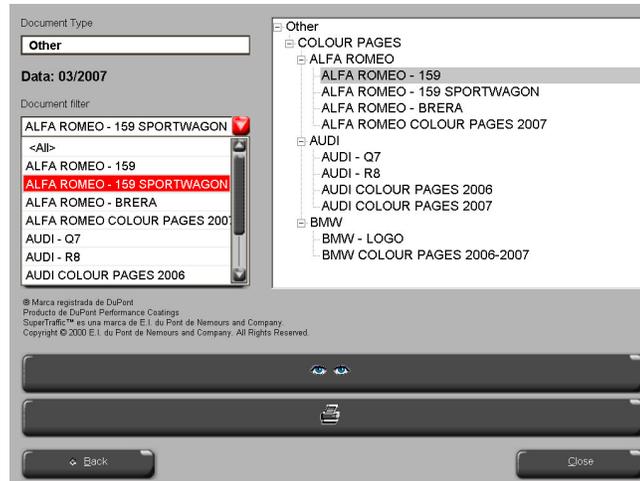

4. Menú Mantenimiento [F3]

4.1. Mantenimiento de la base de datos personal

La base de datos personal contiene las fórmulas de sus clientes. En esta pantalla, se pueden crear fórmulas desde el principio, modificarlas, suprimirlas, exportarlas o importar otras. Las fórmulas de la base de datos oficial se pueden copiar a la base de datos personal y editarlas.

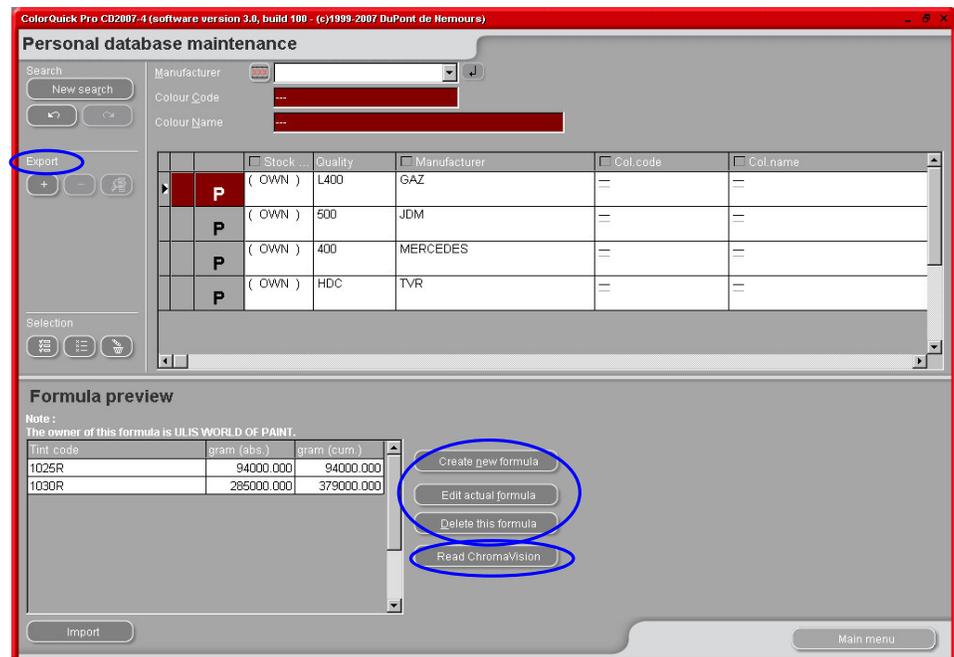

4.1.1. Crear una nueva fórmula


Para crear una nueva fórmula, existen cuatro posibilidades:

1. Editar una fórmula ya existente: menú buscar -> buscar -> introducción de los criterios -> Fórmula -> copiar a la base personal
2. Crear una nueva fórmula: menú mantenimiento -> mantenimiento de base personal -> crear nueva fórmula

3. Importar una fórmula desde otro ordenador: *menú mantenimiento -> mantenimiento de base personal -> importar* (ver 4.1.5. Importar, más abajo)
4. Importar las fórmulas de la base de datos personal desde el antiguo ColorQuick: *menú mantenimiento -> mantenimiento de base personal -> importar* (ver 4.1.5. Importar, más abajo).


En los dos primeros casos, se abre una pantalla donde hay que introducir la información de la fórmula. En el caso 1, se copian varias entradas desde la fórmula original. En el caso 2, el usuario tiene que proporcionar los datos.

Las fórmulas de la base de datos personal se marcan con una "P" al principio de la línea, en la lista de fórmulas que coinciden con los criterios de búsqueda especificados. Si sólo quiere seleccionar sus fórmulas personales, elija "Custom" como tipo de base de datos.

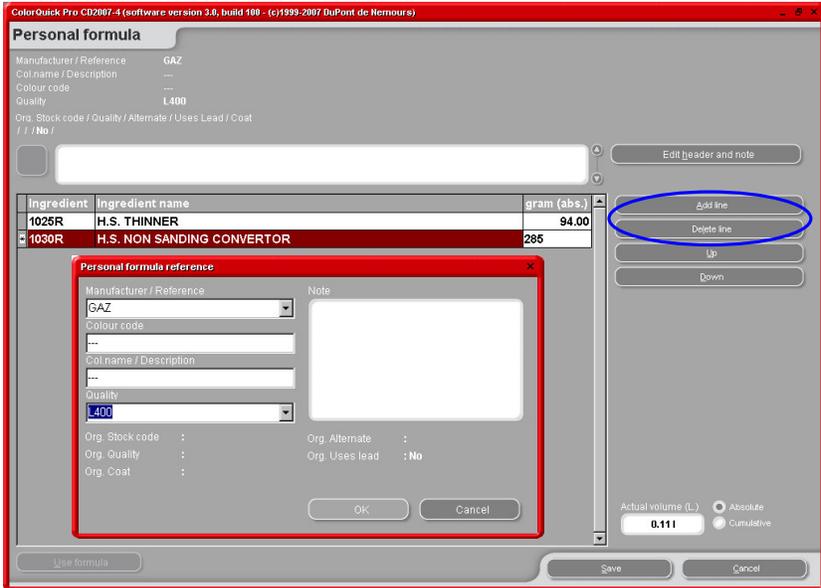

4.1.2. Editar la fórmula actual

Marque la línea de entrada que quiere cambiar y modifique la cantidad.

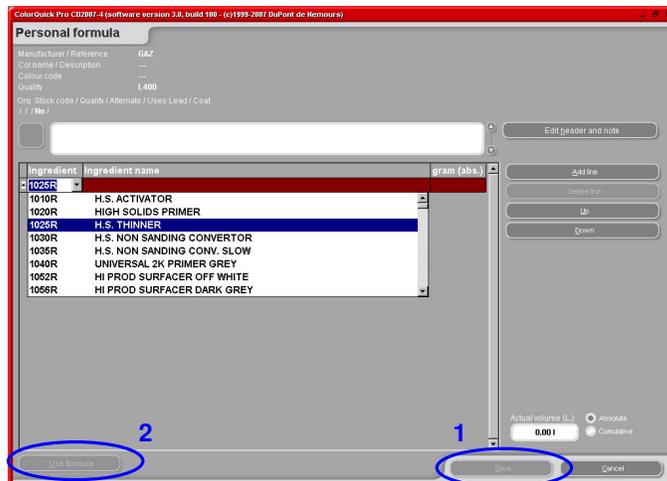

4.1.2.1. Añadir producto

- Pulse el botón "Añadir línea". Aparecerá una línea vacía al final de la fórmula.
- Coloque el cursor en el campo en blanco de la columna "Tinte".
- Elija un nuevo producto de la lista que aparece al hacer clic en la flecha pequeña. Automáticamente, aparece el nombre del nuevo producto.
- Escriba la cantidad (en gramos).

4.1.2.2. Suprimir producto

Marque el producto que desea eliminar y pulse el icono "Eliminar línea".

4.1.2.3. Guardar los cambios


Después de hacer los cambios, pulse el botón "Guardar". El tinte se volverá a calcular para una cantidad de 1 litro.

A continuación, pulse Cerrar (para volver a la pantalla anterior) o “Usar fórmula” para utilizar inmediatamente la fórmula modificada.


4.1.3. Suprimir esta fórmula

Al pulsar este botón, se elimina la fórmula de la base de datos.

4.1.4. Leer datos del ChromaVision®

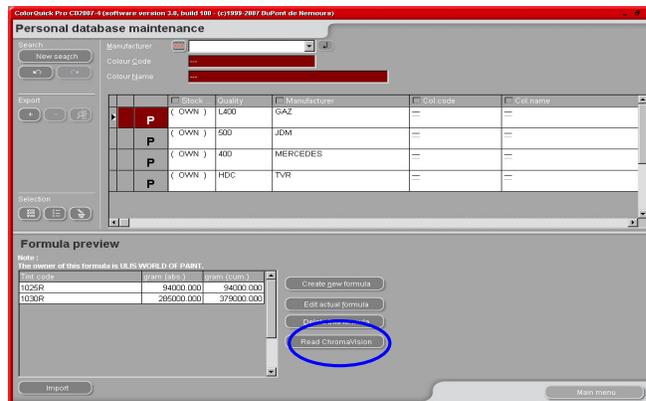


- Pulse este botón para abrir el módulo del dispositivo.
- Seleccione una lectura y refiérela a su fórmula personal.

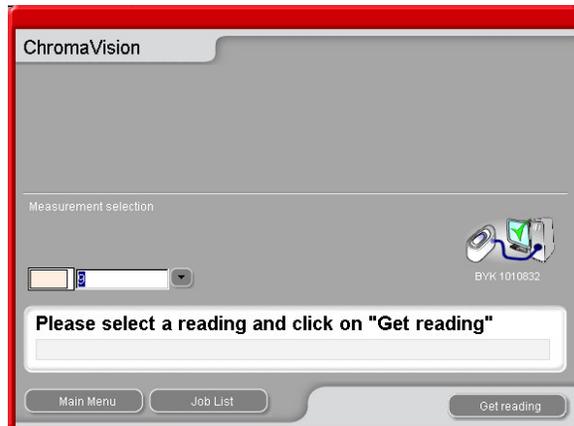


- Confirme el tipo de color.


La medición del ChromaVision® se guarda en su fórmula personal. Ahora puede ver una representación del color y puede localizar esta fórmula con la función de búsqueda de ChromaVision®.

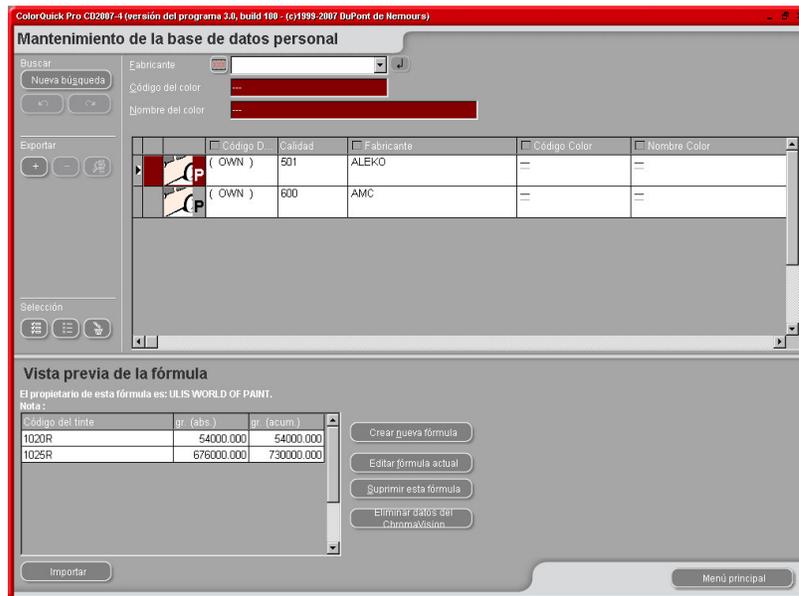

4.1.5. Importar

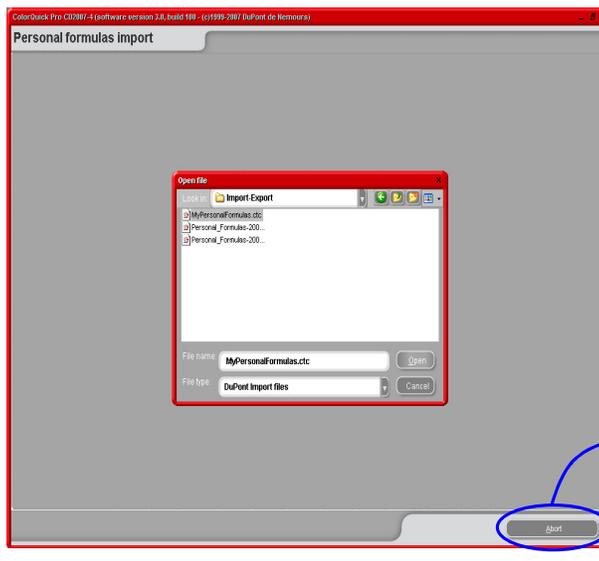

De forma predeterminada, el programa busca los archivos de importación en la carpeta Import-Export en el escritorio. Sin embargo, puede seleccionar cualquier ubicación posible. Pulse el botón Abrir, para importar las fórmulas a la base de datos personal. El programa le dará información sobre las fórmulas importadas (las que son idénticas se omiten).

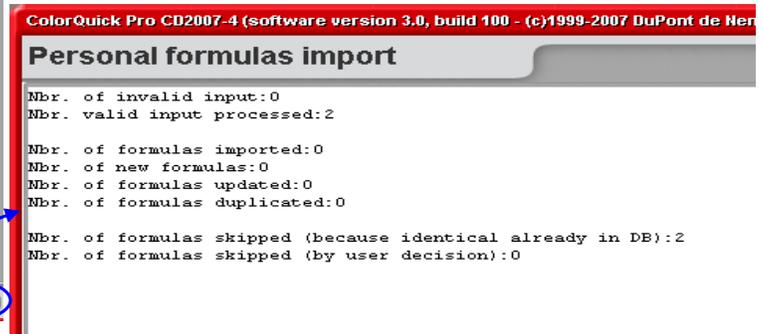


4.1.6. Exportar

Elija las fórmulas de la lista que desee exportar, resaltándolas y luego pulsando el botón



Pulse el botón para ver la lista de exportación y continúe con la exportación.

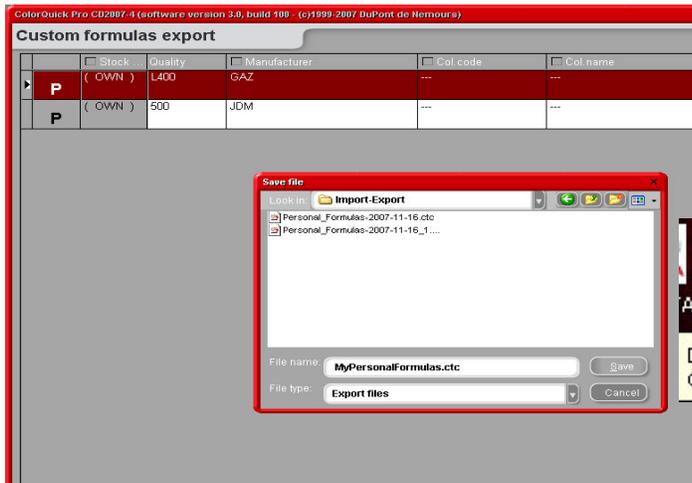

El nuevo archivo tiene la extensión .CTC y no se puede abrir fuera del programa ColorQuick Pro. De forma predeterminada, se guarda en una carpeta con un acceso directo en el escritorio. Desde allí, se puede copiar a cualquier medio de almacenamiento o enviar por correo electrónico para importarlo al programa ColorQuick Pro.



NOTA: La base de datos personal de ColorQuick se puede convertir para usarla posteriormente en ColorQuicck Pro, ver apartado 5.2.3. Conversión de la base de datos personal de ColorQuick, pág. 42.

4.2. Gestión de precios

Si introduce aquí los precios del material usado, el programa calculará los costes de la fórmula en varias monedas, y además puede tener en cuenta su margen.

4.2.1. Editor de precios

Introduzca el precio/litro actual.

Especifique también el código del producto en el campo que aparece debajo de la lista de precios, para que la búsqueda dé como resultado productos individuales (“Buscar este código de producto”).




4.2.2. Exportar/Importar

Se pueden importar y exportar precios y / o una configuración; los datos exportados se guardan en archivos ZIP (comprimidos) en la carpeta Import-Export de su escritorio. Pulse el botón “Exportar” y seleccione los datos que desea exportar.

Cada conjunto de datos (precio, configuración) tiene un archivo que se puede editar fuera de ColorQuick Pro.

- Abrir los archivos.
- Editar (parece un archivo de Excel).
- Guardar como archivo .CSV.
- Volver a comprimir (como archivo ZIP), y guardar en la carpeta “DuPont Refinish Import-Export” (directorio predeterminado).
- Importar los archivos editados (ya sea como archivos .ZIP (varios a la vez) o .CSV (por separado).

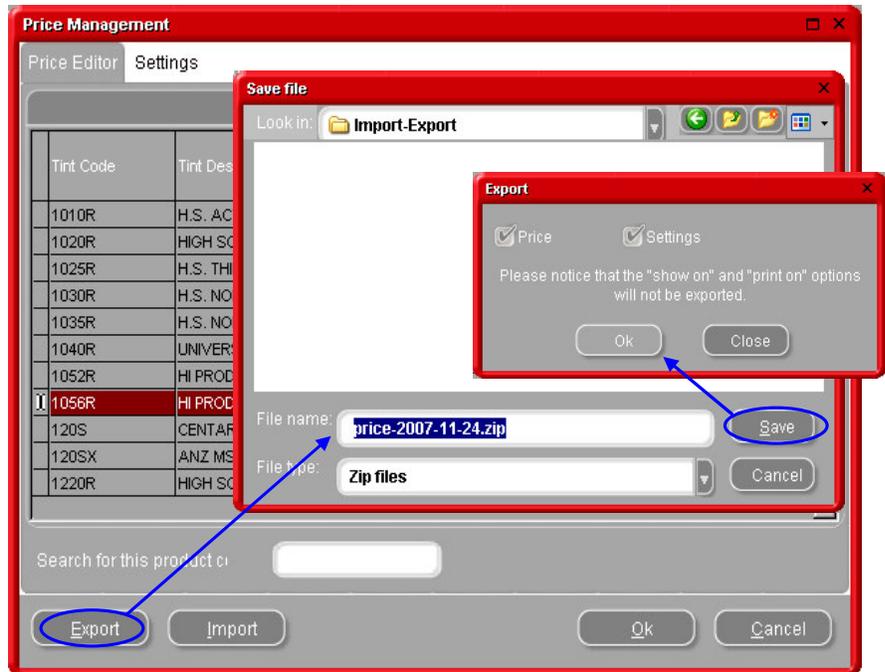

5. Apéndice

5.1. Problemas y soluciones

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. El instalador automático no se ejecuta automáticamente 2. La instalación automática congela su ordenador 3. La instalación no se ha realizado correctamente 4. La sugerencia de volumen no es correcta 5. Mensaje de advertencia 6. Ha olvidado su contraseña | <p>Ejecute el programa de forma manual</p> <p>Crtl + alt + del; cancele la tarea</p> <p>Reinicie su ordenador, inicie la instalación de nuevo. Si sigue sin realizarse correctamente: contacte a su distribuidor o a un representante de DuPont.</p> <p>Cambiar factor</p> <p>Cambiar nivel</p> <p>Llamar al Servicio de color</p> |
|---|--|


5.1.1. Preguntas y respuestas sobre el procedimiento de instalación/configuración

5.1.1.1. El instalador automático no se inicia automáticamente

5.1.1.1.1. Cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows XP

En el escritorio de Windows, haga clic en Mi PC.

- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de la unidad de CDROM y seleccione Propiedades.
- Seleccione la pestaña Reproducción automática y elija el tipo de contenido (archivos de música, imágenes, contenido mixto, etc.)
- Seleccione una acción a ejecutar o seleccione "No realizar ninguna acción".

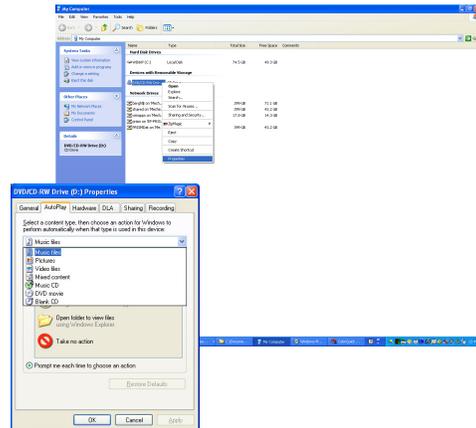

5.1.1.1.2. Cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows 98 SE

- En el escritorio de Windows, **haga clic con el botón derecho** en Mi PC.
- Haga clic en Propiedades.
- Seleccione la pestaña Administrador de dispositivos.
- Haga clic en "+" junto a CDROM.
- Seleccione la entrada correspondiente a su unidad de CD-ROM.
- Pulse el botón Propiedades y, a continuación, seleccione la pestaña Configuración.
- Active o desactive la opción "Notificar la inserción automáticamente".
- Haga clic dos veces en Aceptar.

El cambio surtirá efecto la próxima vez que reinicie Windows.

5.1.1.2. El ordenador se congela durante la instalación automática

Síntomas:

Al copiar una estructura de directorios grande desde una unidad de CD-ROM al disco duro local (esto también se realiza en la instalación automática), el ordenador puede dejar de responder (se cuelga). Debe llevar a cabo un reinicio local para finalizar la tarea de copiar y recuperar el control del ordenador

Causa:

El sistema de archivos del CD-ROM de Windows con controladores en modo protegido incluye una función de "Prelectura" diseñada para proporcionar una mejor reproducción de vídeo más uniforme, con una reproducción de datos más rápida y eficiente. La función de prelectura puede hacer que el controlador de la unidad de CD-ROM funcione más rápido de lo previsto.

Solución:

Para evitar este problema, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Inicio, elija Configuración y, a continuación, haga clic en Panel de control.
2. Haga doble clic en el icono Sistema.
3. Haga clic en la pestaña Rendimiento y pulse el botón Sistema de archivos.
4. Haga clic en la pestaña CD-ROM.
5. En la casilla "Optimizar esquema de acceso para", seleccione la velocidad que coincide con la unidad de CD-ROM que está usando. Haga clic en Aceptar. Reinicie el ordenador cuando se le solicite.
6. Si los pasos 1-5 no solucionan el problema, repita los pasos 1-4. En la lista desplegable "Optimizar el esquema de acceso para", seleccione "Sin prelectura". Haga clic en Aceptar. Reinicie el ordenador cuando se le solicite.

5.1.1.3. La instalación no se realiza correctamente

Síntomas:

La instalación finaliza con el mensaje "La instalación no se ha realizado correctamente".

Causa:

Algunas partes del software siguen todavía en uso y, por tanto, no se han podido actualizar, o el disco duro estaba lleno o el CD era ilegible.


Solución:

Reinicie el ordenador, compruebe el espacio libre del disco duro (debe ser superior a 1 GB) y vuelva a iniciar la instalación. Si el problema persiste, llámenos, o envíenos un mensaje de correo electrónico o intente facilitar un archivo de rastreo/elimine restos de instalaciones anteriores/...

¿Qué hacer si no hay un icono instalado en el escritorio?

Vaya a Inicio/Programas/ColorQuick Pro/ColorQuick Pro → haga doble clic para abrir el programa.

O BIEN


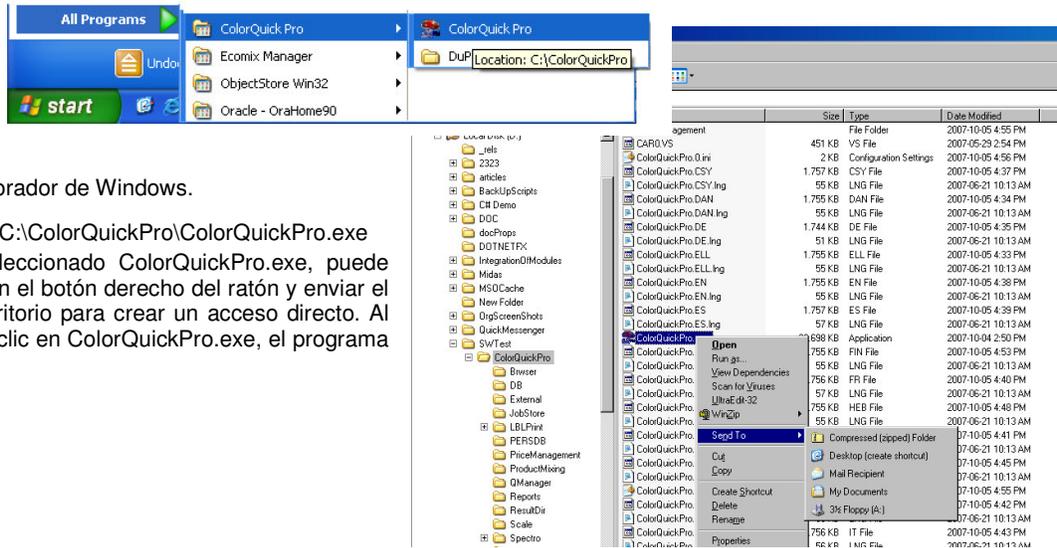


Abra el Explorador de Windows.


Luego abra: C:\ColorQuickPro\ColorQuickPro.exe
Una vez seleccionado ColorQuickPro.exe, puede hacer clic con el botón derecho del ratón y enviar el icono al escritorio para crear un acceso directo. Al hacer doble clic en ColorQuickPro.exe, el programa se abrirá

5.1.1.4. Cómo averiguar el número del puerto COM de un puerto COM/USB en uso

- Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono “Mi PC” del escritorio y seleccione Propiedades.
- En Propiedades del sistema, vaya a la pestaña “Hardware” y allí seleccione “Administrador de dispositivos”.
- En Administrador de dispositivos, vaya a “Puertos (COM & LPT)” para ver qué puertos COM/USB están actualmente activos en su ordenador.
- Haga doble clic en “Puerto de comunicaciones” para ver las propiedades.

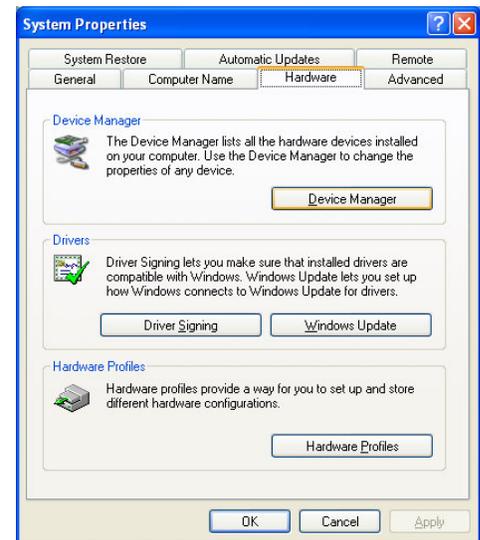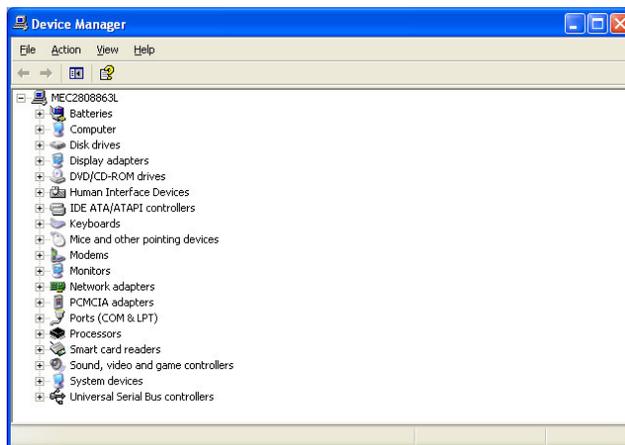

Entre paréntesis, aparece el número del puerto COM que está usando. Este es el número que tiene que introducir en los parámetros de comunicación en ColorQuick Pro.

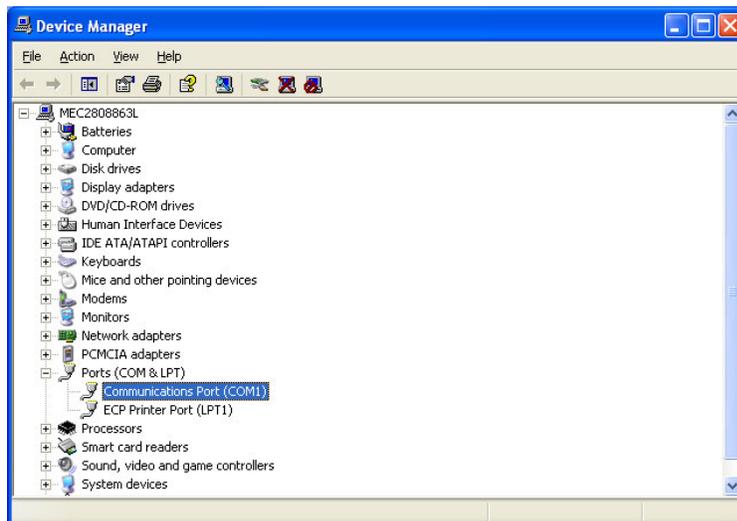

En la pestaña “Configuración de puerto”, puede ver la velocidad del puerto que está usando.

5.2. Información sobre dispositivos externos

5.2.1. ChromaVision®: consejos para el éxito


Consulte el documento “Consejos útiles sobre el funcionamiento de ChromaVision®”.

5.2.1.1. Idioma de la pantalla del ChromaVision®

Vaya al Menú *Configuración [F9] -> Módulos -> Configuración del ChromaVision® -> Prueba de comunicación y configuración.*

Seleccione el idioma que desea que aparezca en la pantalla del dispositivo.

NOTA: Esto sólo es posible en los dispositivos Byk.

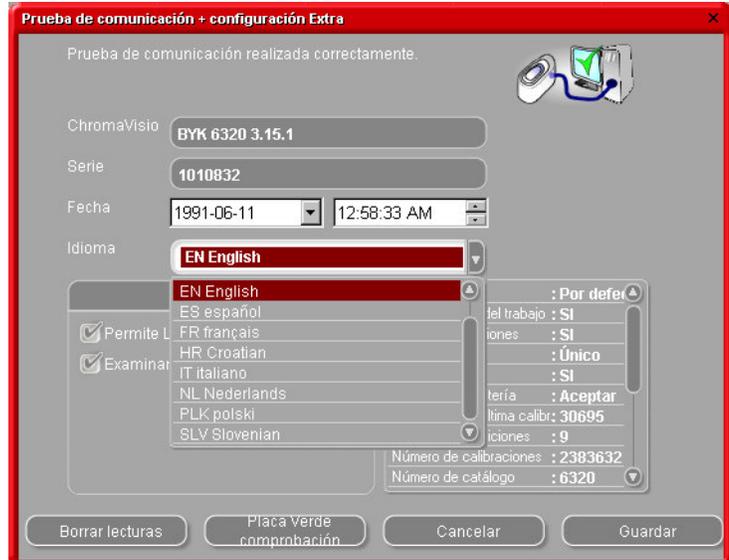

5.2.1.2. Preparación de la superficie


- La superficie donde se ha de medir el color ha de estar bien limpia, ya que la suciedad y las rayas impiden realizar una medición con total precisión. Limpie toda la superficie con desengrasante y pule la pieza donde desea realizar la medición.
- La superficie debe ser plana, ya que, de lo contrario, la medición puede verse afectada por la entrada de luz. La superficie ha de ser totalmente lisa y limpia.
- Las placas de calibración han de estar bien limpias. No se pueden usar agentes de limpieza, ya que contienen agentes blanqueadores. No use nunca disolventes.
- Use agua templada y un paño suave.
- Calibre el dispositivo en las mismas condiciones de temperatura y humedad en las que va a realizar la medición. No realice mediciones sobre superficies calientes: algunos pigmentos son termocromáticos, lo que significa que pueden cambiar de color dependiendo de la temperatura.
- Cada medición requiere tres lecturas desde ángulos diferentes en el panel, cerca del daño a reparar.
- Para mayor precisión, haga siempre una prueba de color en un panel de muestra.
- Como el dispositivo ChromaVision® tiene una lámpara en su interior, la luz externa es irrelevante para la medición. Las lecturas erróneas se indicarán en la pantalla.
- Desconecte el dispositivo ChromaVision® del ordenador, y realice tantas mediciones como desee.
- Antes de guardar los valores de las mediciones, se le pedirá que introduzca un nombre. Una pequeña flecha debajo de la línea indica la posición que se ha de rellenar a continuación. Seleccione el carácter girando la rueda; al pulsarla, el carácter se confirma y la flecha salta a la siguiente posición. Si quiere hacer cambios en el nombre, pulse la rueda hasta que la flecha se encuentre sobre la posición deseada.
- Si ha creado una lista de trabajos (sólo en el dispositivo Byk, apartado 5.2.1.3. Lista de trabajos, más adelante) se mostrarán los nombres de los trabajos y se pueden cambiar en la pantalla.

5.2.1.3. Lista de trabajos


NOTA: Sólo para dispositivos Byk.

Use la función lista de trabajos para enviar al dispositivo una lista de nombres para las mediciones.

- Active la opción “Permitir lista de trabajos” en la configuración del ChromaVision®, y guarde el cambio.
- Inicie la función de búsqueda del ChromaVision®, *Menú Búsqueda [F2] -> ChromaVision®* (con el dispositivo conectado).
- Pulse “Lista de trabajos”, y se abrirá una nueva pantalla.
- Escriba los nombres para las mediciones (después de cada nombre, pulse “Intro” para introducir un nuevo nombre en una nueva línea).
- Pulse “Guardar” para cargar la lista de trabajos en el dispositivo.

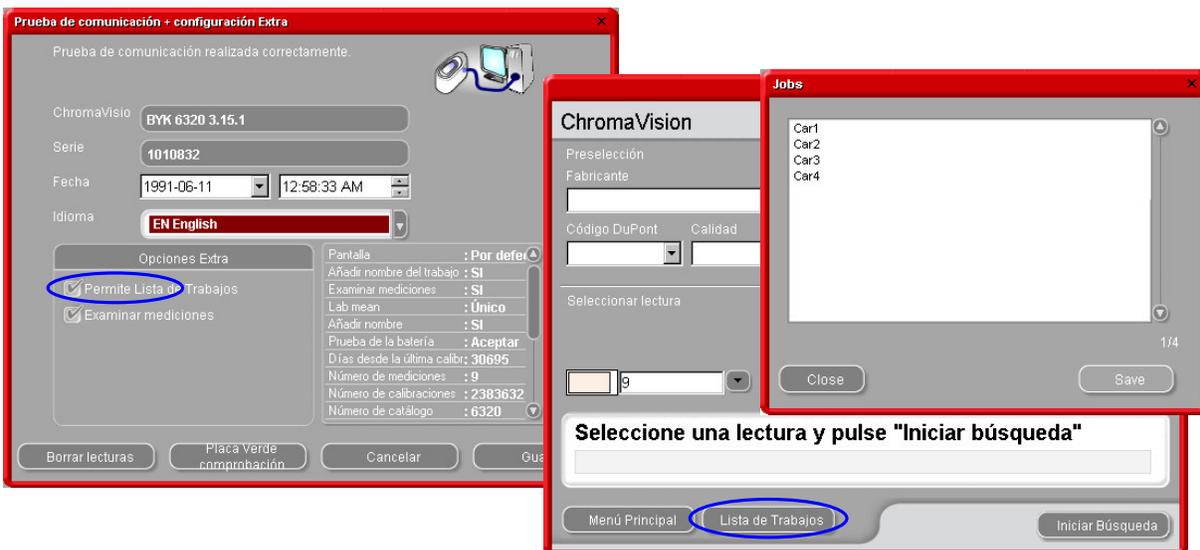

En la pantalla del dispositivo aparece una nueva opción: “Lecturas”

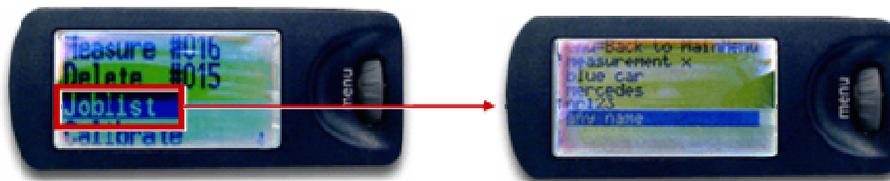

5.2.1.4. Examinar mediciones

NOTA: Sólo para dispositivos Byk.


Si en la pantalla aparece un asterisco delante del nombre del trabajo, esto significa que la medición se ha ordenado por este nombre.



5.2.2. Instalación de la impresora de etiquetas

Nueva impresora de etiquetas: use el CD-ROM de instalación para instalar la impresora en Windows. Una vez instalada, la impresora aparecerá en la lista con el resto de controladores de impresoras de su ordenador.


No dispone de CD-ROM o de la antigua impresora: consulte las páginas web de los fabricantes de impresoras (syko, dymo) para descargarse el controlador más reciente para su ordenador /sistema operativo. Si necesita ayuda sobre TI, pídala.

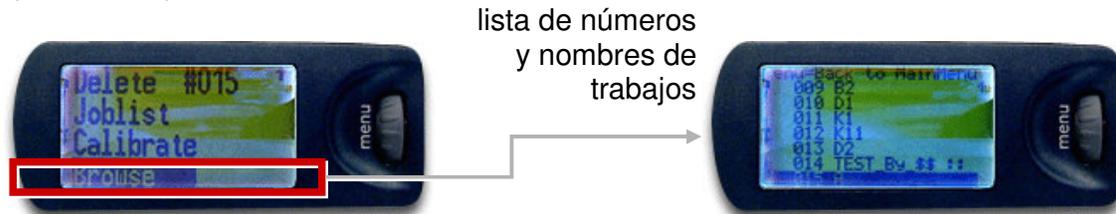


5.2.3. Conversión de la base de datos personal de ColorQuick

Las fórmulas personales del antiguo programa ColorQuick se pueden convertir a ColorQuick Pro.

- Vaya a la carpeta ColorQuick Pro que hay en su disco duro.
- Pulse "PersDBConvert.exe".
- Seleccione su idioma.

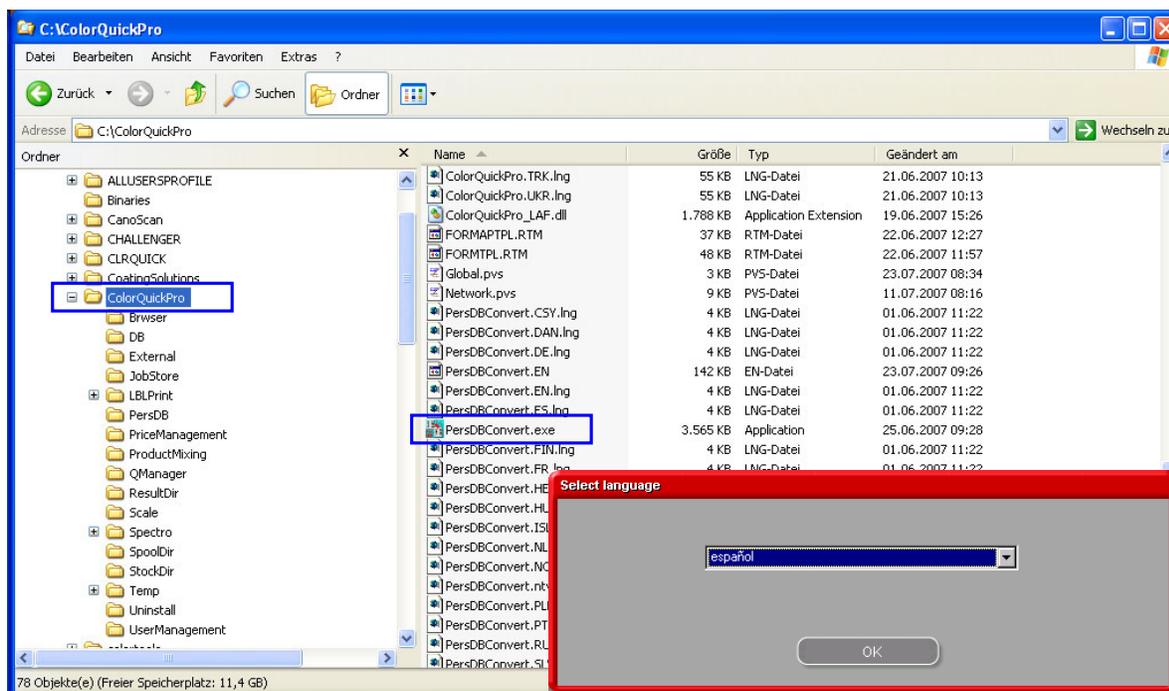

ColorQuickPro encontrará la base de datos personal del antiguo ColorQuick y guardará los datos en una carpeta, en el archivo "DuPont Refinish Import-Export.ctc" en el escritorio.

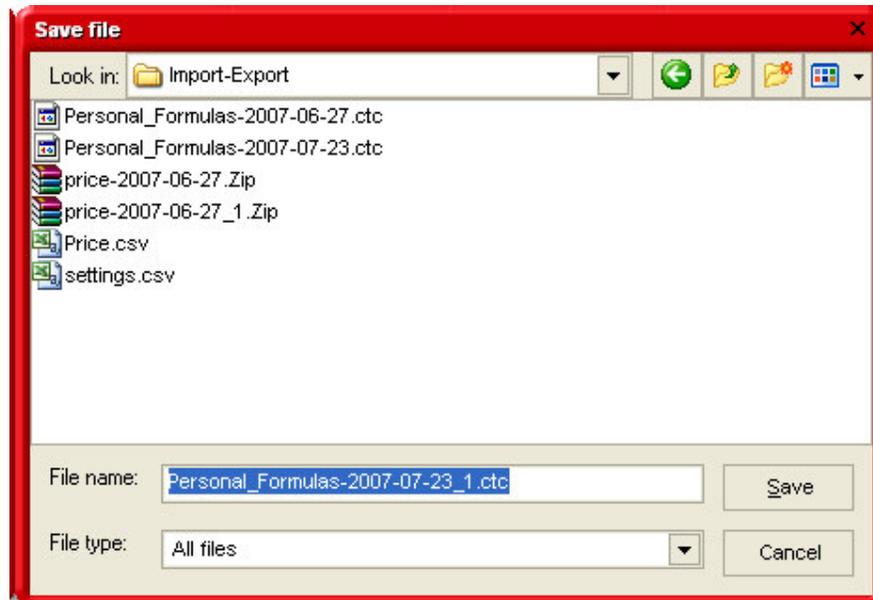

- Importe los datos a ColorQuick Pro tal como se describe en el apartado 4.1.5. Importar, pág. 34.

Indice

accesorios	
dispositivo Byk	11
dispositivo X-Rite	11
añadir producto	32
apéndice	37
cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows 98 SE	37
cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows XP	37
ChromaVision® consejos para el éxito	40
cómo averiguar el número del puerto COM de un puerto COM/USB en uso	39
conversión de la base de datos personal de ColorQuick	42
el instalador automático no se inicia automáticamente	37
el ordenador se congela durante la instalación automática	37
información sobre dispositivos externos	40
instalación de la impresora de etiquetas	42
la instalación no se realiza correctamente	38
lista de trabajos	41
preguntas y respuestas sobre el procedimiento de instalación/configuración	37
preparación de la superficie	40
problemas y soluciones	37
autorización y control de acceso	17
baja cubrición	21
balanza	
omitir visualización del tinte	10
sobrepasar peso	10
borrar lecturas	15
buscar	
application code	19
búsqueda guiada	22
colores de dos tonos	22
copiar a la BD personal	29
crear una nueva fórmula	31
EcoMix	30
impresión de etiquetas	29
imprimir de la fórmula (impresora estándar)	29
listo para usar	28
mostrar la fórmula	27
pesar	29
scale weight display	9
show inactive calidades	20
sugerir volume	27
volumen requerido	27
buscar una medición de color	24
búsqueda completa	19
búsqueda de fórmulas con ChromaVision®	23
buscar una medición de color	24
permite reajustar el color	25
permite reajustar el color – función inactiva	26
Byk	
lista de trabajos	41
Byk - device	11
calibración	
del dispositivo Byk	12
del dispositivo X-Rite	12
calidades	18
cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows 98 SE	37
cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows XP	37
ChromaVision®	
accesorios	11
borrar lecturas	15
calibración	12
calibración del dispositivo X-Rite	12
calibration del dispositivo Byk	12
comunicación y configuración	12
configuración	5
consejos para el éxito	40

dispositivo Byk	11
dispositivo X-Rite	11
examinar mediciones	41
lista de trabajos	41
mostrar iconos pequeños	13
mostrar lista de las mejores fórmulas	12
placa verde	15
preparación de la superficie	40
transferencia de las mediciones	23
colores de dos tonos	22
cómo averiguar el número del puerto COM de un puerto COM/USB en uso	39
comprobación del espacio libre en el disco duro para Windows 98 / 2000 / XP	5
configuración	
ChromaVision®	5
de la balanza	9
definición de usuarios	17
gestión de precios	36
impresora de etiquetas	10
configuración de la balanza	9
del terminal EcoMix	10
opciones	10
permitir pesaje manual	9
prueba de comunicación	9
scale weight display	9
configuración del terminal EcoMix	10
consejos para el éxito	
lista de trabajos	41
preparación de la superficie	40
contiene plomo	21
conversión de la base de datos personal de ColorQuick	42
copiar a la BD personal	29
crear una nueva fórmula	31
database options	
calidades	18
factor determinado por el usuario para volumen sugerir	18
nivel de advertencia	8
definición de usuarios	17
dispositivo Byk	
calibración	12
dispositivo X-Rite	11
calibración	12
DocViewer	7
EcoMix	30
editar la fórmula actual	32
editor de precios	36
el instalador automático no se inicia automáticamente	37
el ordenador se congela durante la instalación automática	37
espectrofotómetro	
instalación del módulo	12
examinar mediciones	41
exportar	
fórmule personal	35
prices	36
factor determinado por el usuario para volumen sugerir	18
fórmula info	
iconos	21
fórmula personal	
añadir producto	32
editar la fórmula actual	32
leer datos del ChromaVision®	33
suprimir esta fórmula	33
suprimir producto	32
fórmula revisada	21
general	
información de la empresa	8
sugerir volumen	8

gestión de precios	36
editor de precios	36
importar/exportar	36
guardar los cambios	32
iconos	21
baja cobertura	21
contiene plomo	21
fórmula revisada	21
Nº de value shade	21
repintado total	21
identificación de usuarios	17
importar	34
fórmula personal	34
precios	36
impresión de etiquetas	29
impresora de etiquetas	
configuración	10
instalación	42
imprimir	
fórmula	29
información de la empresa	8
información sobre dispositivos externos	40
instalación	
de DocViewer	7
del ColorQuick Pro	5
del programa de localización del color	6
del programa de localización del color junto con algunas opciones adicionales	7
la instalación no se realiza correctamente	38
leer datos del ChromaVision®	33
lista de trabajos	41
listo para usar	28
selección-rápida	28
mantenimiento de la base de datos personal	31
crear una nueva fórmula	31
exportar	35
importar	34
menú buscar	18
Búsqueda completa	19
ChromaVision®	23
Páginas de Color	30
por fabricante	22
por modelo	22
productos auxiliares	23
menu configuración	8
menú configuración	
general	8
módulos	8
menú mantenimiento	31
gestión de precios	36
mantenimiento de la base de datos personal	31
minimum hardware requirements	4
modulós	
balanza	9
módulos	8
ChromaVision®	5, 12
definición de usuarios	17
impresora de etiquetas	10
mostrar iconos pequeños	13
Mostrar la fórmula	27
mostrar lista de las mejores fórmulas	12
nivel de advertencia	8
Nº de value shade	21
omitir visualización del tinte	10
opciones	10
otros documentos	31
Páginas de Color	30

otros documentos	31
TDS	30
permite reajustar el color	25
permite reajustar el color – función inactiva	26
permitir pesaje manual	9
scale without display	9
personal fórmula	
guardar los cambios	32
pesar	29
placa verde	15
por fabricante	22
por modelo	22
preguntas y respuestas sobre el procedimiento de instalación/configuración	37
cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows 98 SE	37
cambiar la configuración de la reproducción automática de Windows XP	37
cómo averiguar el número del puerto COM de un puerto COM/USB en uso	39
el instalador automático no se inicia automáticamente	37
el ordenador se congela durante la instalación automática	37
la instalación no se realiza correctamente	38
preparación de la superficie	40
problemas y soluciones	37
preguntas y respuestas sobre el procedimiento de instalación/configuración	37
productos auxiliares	23
prueba de comunicación con la balanza	9
repintado total	21
scale weight display	
permitir pesaje manual	9
scale without display	9
scratched surface	24
selección-rápida	28
show inactive calidades	20
sonido al sobrepasar peso	10
spectrophotometer module	7
sugerir volume	27
sugerir volumen	8
suprimir esta fórmula	33
suprimir producto	32
TDS	30
transferencia de las mediciones	23
usuarios	
autorización y control de acceso	17
definición de usuarios	17
identificación de usuarios	17
volumen requerido	27